SC15F30* Series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

06

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

07 Assembly
08 Using accessory

07

OPERATING CLEANER

10 Power cord
10 ON/OFF
10 Check filter
11 Power control

10

MAINTENANCE

12 Changing the dust bag
13 Cleaning the motor filter
14 Cleaning the exhaust filter
15 Cleaning the cyclone filter (Option)
17 Maintain floor tools

12

TROUBLESHOOTING

19

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING
- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING
- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

Notes on the energy label

- Declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet can be met with the enclosed 2-Step Brush.
- When the hard floor has joints and gaps, please use the enclosed "Eco Hard Floor" brush which is designed to meet the energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with joints and gaps.
- The values provided on the energy label have been determinded according to the prescribed measuring process (in accordance with EN60312 - 1).

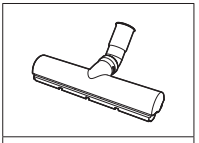

Eco Hard Floor

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag.
  Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

Your vacuum cleaner

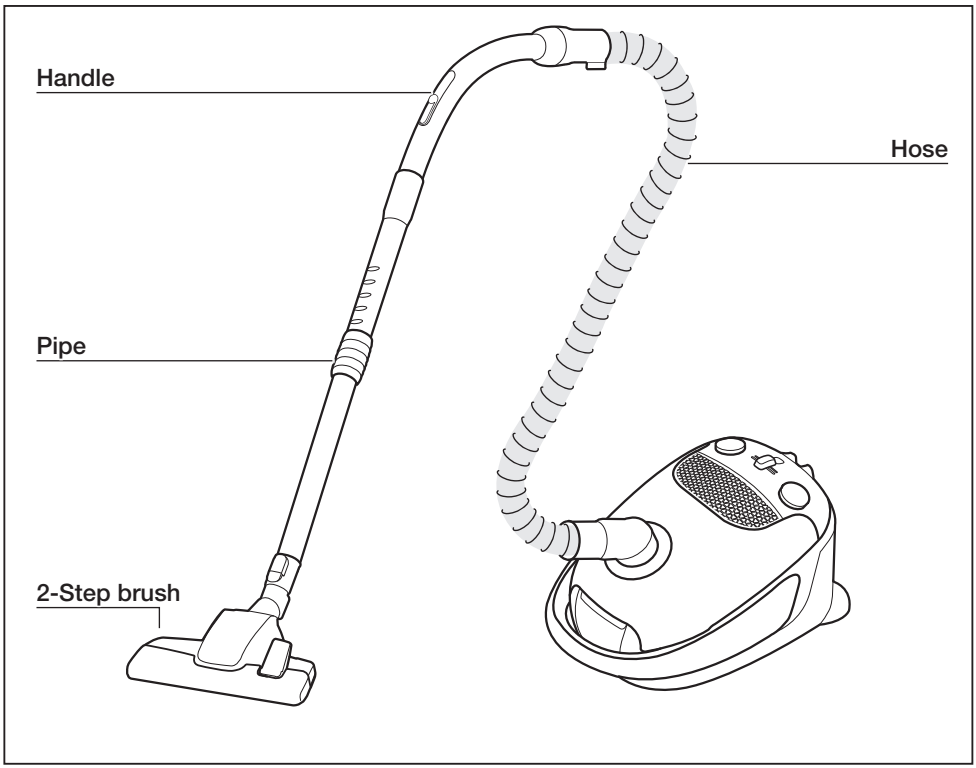

OPTION (Depending on model) *

2-Step brush *



Parquet master brush *

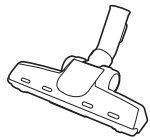

Pet brush *

Cyclone filter *

2-Step brush *

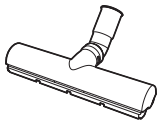

Eco Hard floor brush *

3-in-1 accessory *

Pipe *

Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY

Connecting the Hose

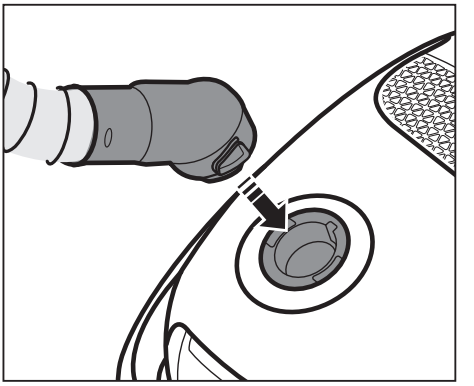

Connecting the handle and pipe

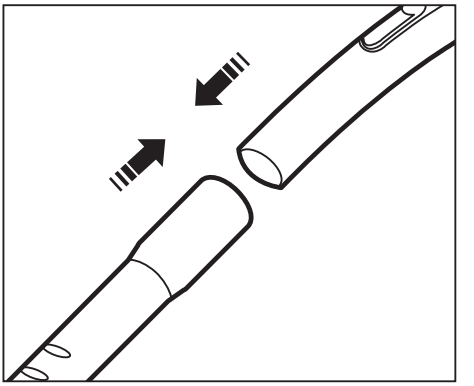

Connecting the brush

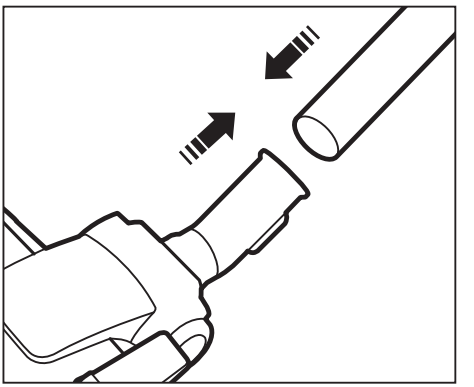

USING ACCESSORY

Accessory (Option)

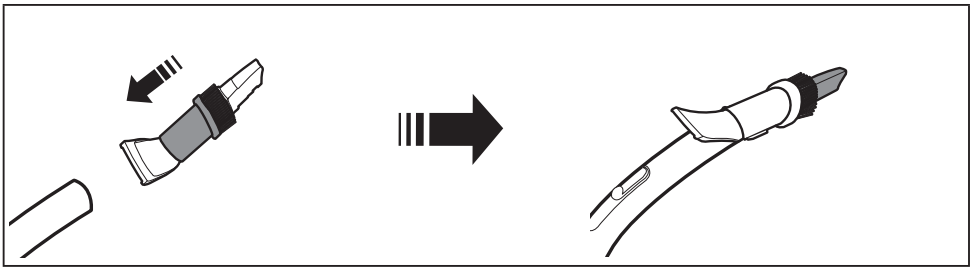

Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.

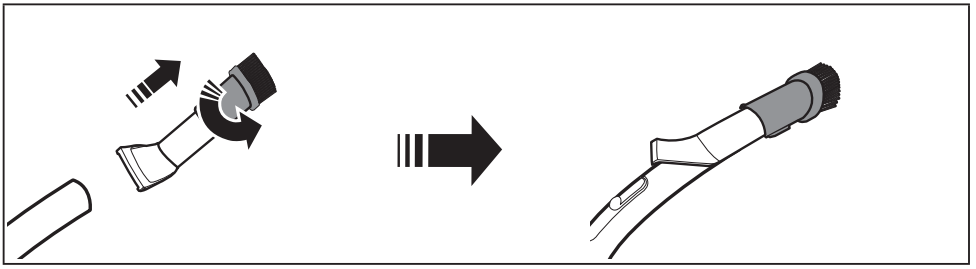

Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.

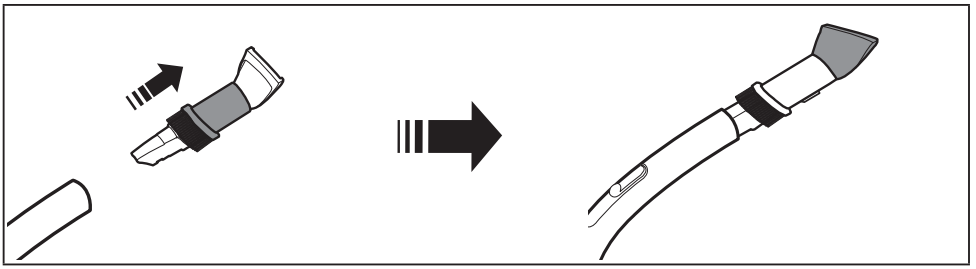

Upholstery tool - For cleaning furniture and fabric.

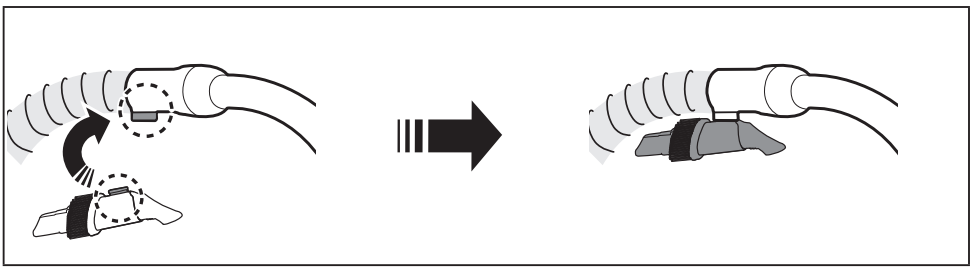

After using accessory, make sure to keep it at handle.

Pipe (Option)

Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

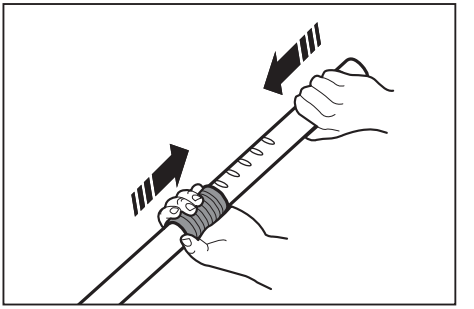

For storage, park the floor nozzle

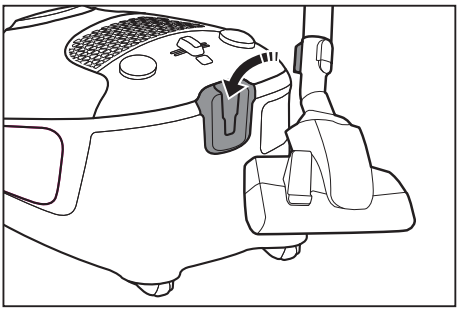

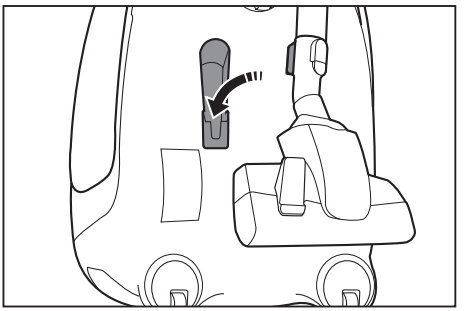

Operating cleaner

POWER CORD

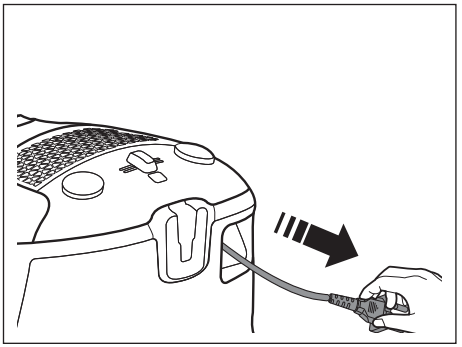

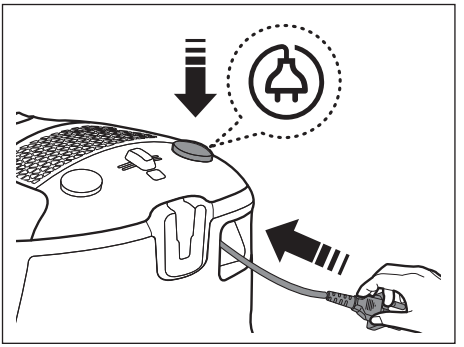

CAUTION When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

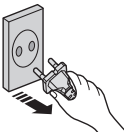

ON/OFF

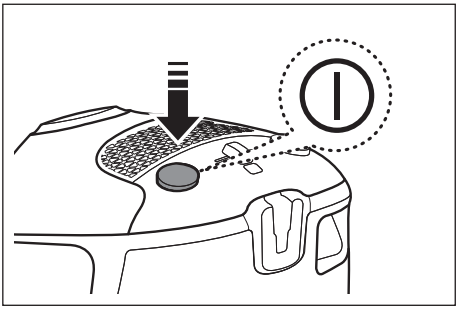

CHECK FILTER

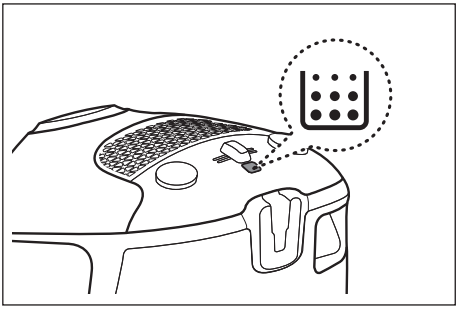

If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

POWER CONTROL

Hose

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

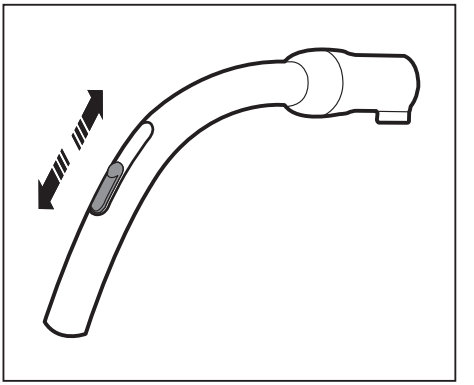

Body

To control power level, just slide the power control right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

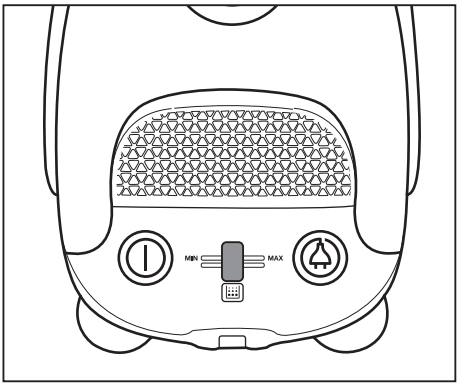

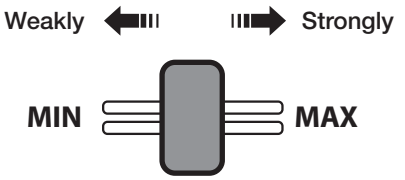

Maintenance

CHANGING THE DUST BAG

Open the lid.

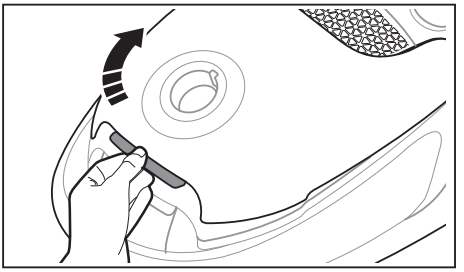

Lift out the bag holder.

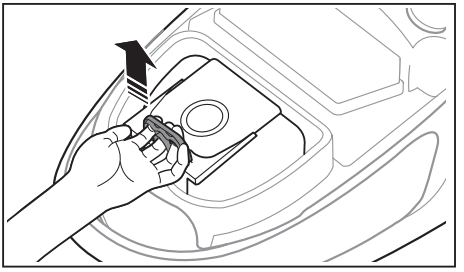

After Lift up the ring to remove the bag from the holder, Insert the cardboard of new bag to the end of the dust bag holder.

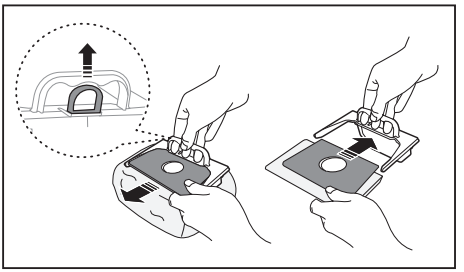

Place the dust bag holder back into the dust compartment and close the lid.

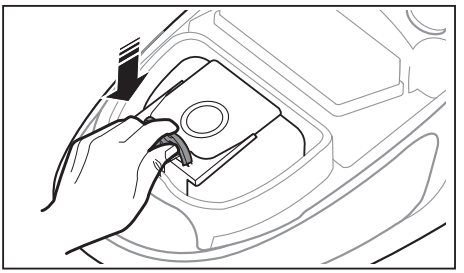

Please don't place the dust bag out of dust compartment.
It will cause low suction.

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner or your local samsung distributor.

CLEANING THE MOTOR FILTER

Pull out the motor filter holder.

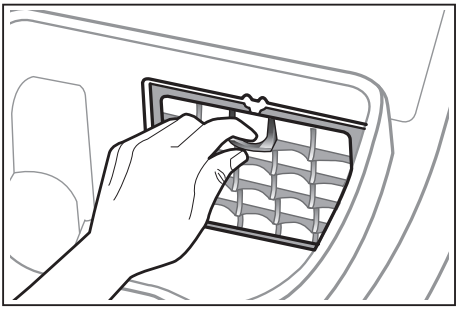

Remove the filter from the holder.

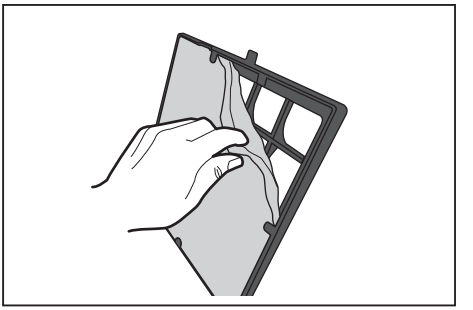

Shake the filter to clean.

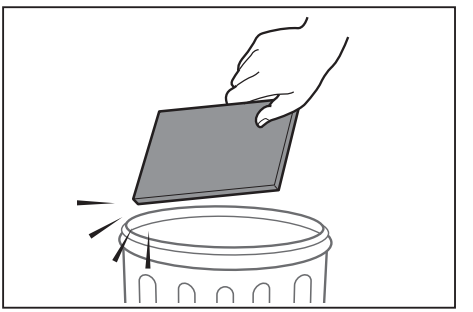

Place the filter into the holder and install holder.

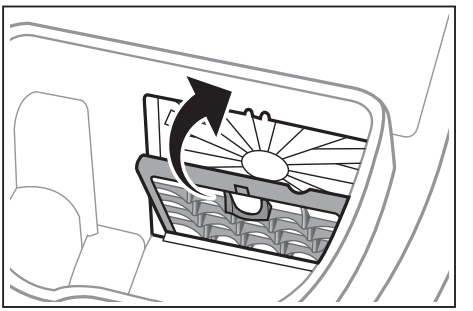

CLEANING THE EXHAUST FILTER

Lift out the exhaust filter.

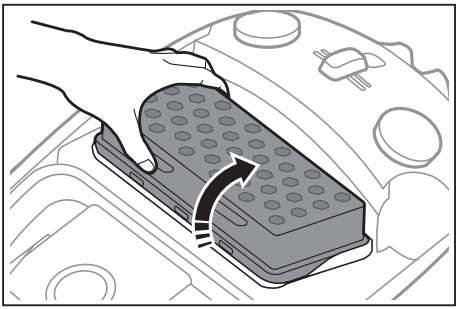

Shake the filter to clean.

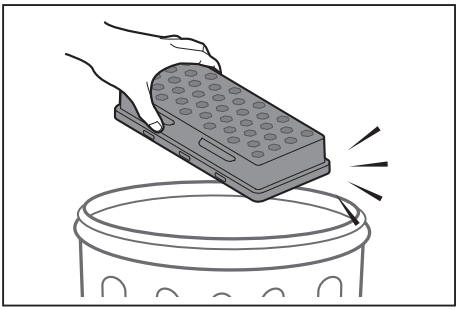

Install the exhaust filter.

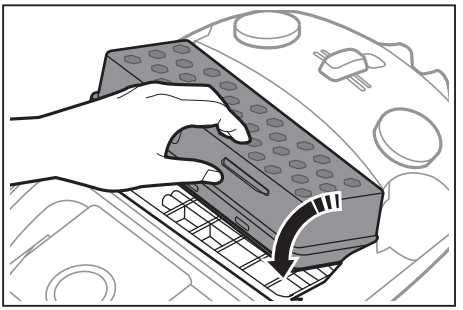

- Please replace the filter 1~2 times a year.
- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter.
  If cleaning does not resolve the problem, please replace outlet filter.
- Replacement filters are available at your local Samsung distributor.
- Do not wash filter.

CLEANING THE CYCLONE FILTER (Option)

Release the handle and pipe from cyclone filter.

1

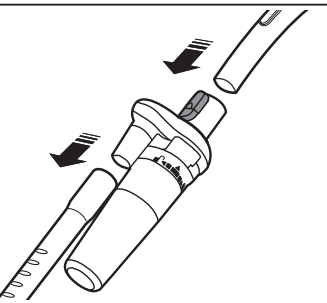

Rotate dust bin to counterclockwise and pull out.

2

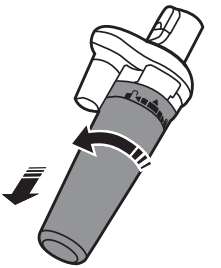

Turn the grille and take out it.

3

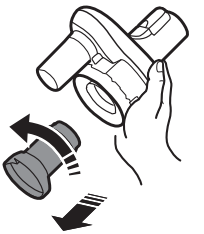

Clean the cyclone filter body.

4

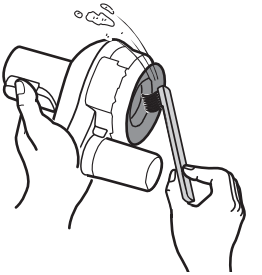

Clean the dust bin and grille with water.

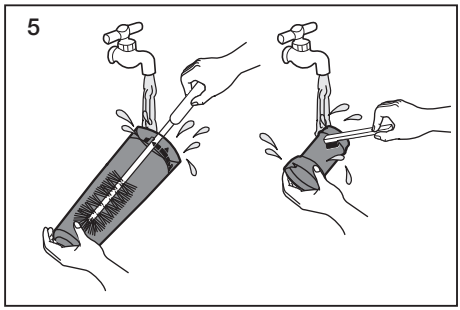

Leave the dust bin and body in the shade until completely dry

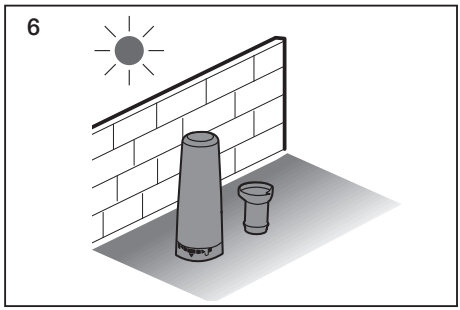

Take the dust bin out by lifting the handle.

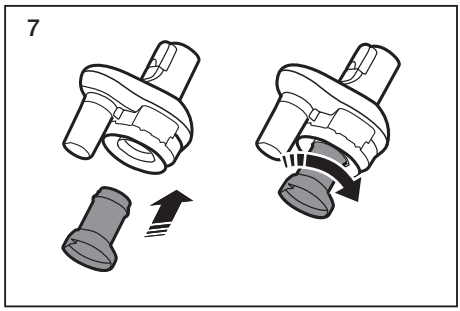

Install the dust bin and turn to clockwise.

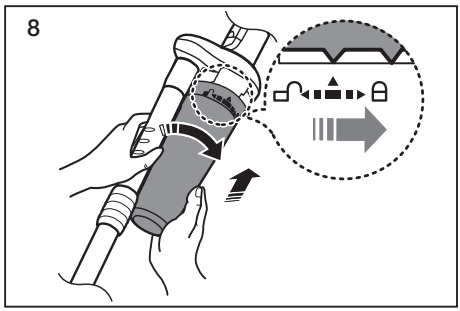

CAUTION It is necessary to use cyclone filter while cleaning.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

Adjust the inlet lever according to the floor surface.

Carpet Cleaning

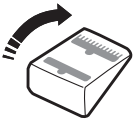

Floor Cleaning

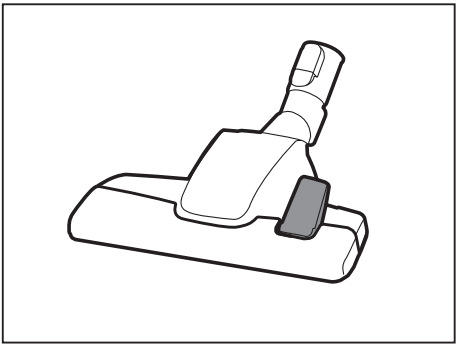

Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

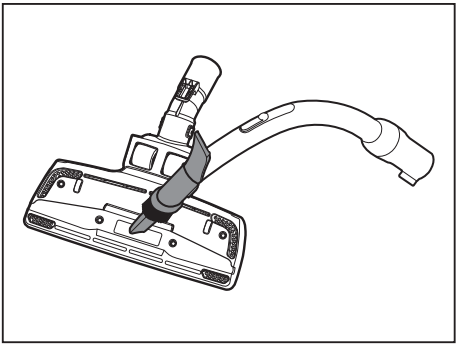

Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

Turn the key to withdraw brush roll counterclockwise.

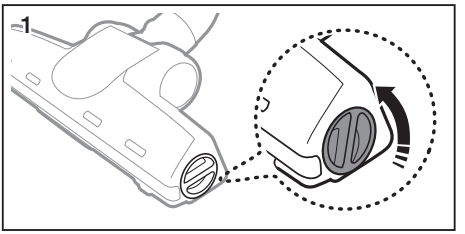

Clean the brush roll.

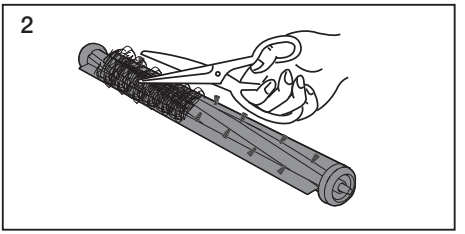

Turn the key clockwise.

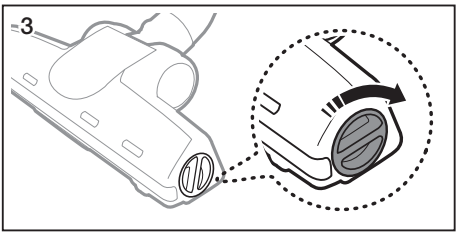

Parquet Master Brush (Option)

Vacuum dust in wide area at once.
Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

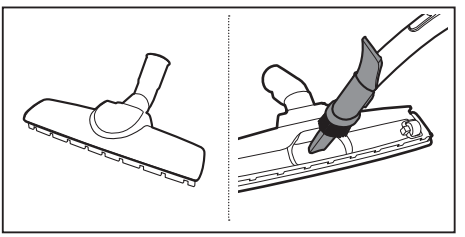

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

Product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Model	SC07F30WH	SC07F30WJ	SC15F30WH	SC15F30WJ
C	Energy Efficiency Class	A		E	
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	28		52	
E	Carpet Cleaning Performance Class	D		C	
F	Hard-floor Cleaning Performance Class	A		C	
G	Dust Re-Emission Class	A		A	
H	Sound Power Level (dBA)	77		78	
I	Rated Input Power (W)	650		1350	
J	Type	General purpose vacuum cleaner			

1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312-1 and EN 60704.

Memo

SAMSUNG

SC15F30*-serien

Dammsugare
användarmanual

✻ Vänligen läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder dammsugaren.
✻ Endast för användning inomhus.

Svenska

imagine the possibilities

Tack för att du har köpt en Samsung-produkt..

SAMSUNG

Innehåll

DIN DAMMSUGARE

06

INNAN DU ANVÄNDER DAMMSUGAREN

07 Montering
08 Använda tillbehören

07

ANVÄNDA DAMMSUGAREN

10 Strömsladd
10 AV/PÅ
10 Kontrollera filter
11 Kontroll av sugkraft

10

UNDERHÅLL

12 Byta dammsugarpåse
13 Rengöring av motorfilter
14 Rengöring av utblåsfiltret
15 Rengöring av cyklonfiltret (tillval)
17 Underhålla golvtillbehör

12

FELSÖKNING

19

Säkerhetsinformation

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

- Innan du använder enheten ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

VARNING

- Eftersom följande bruksanvisning täcker flera olika modeller kan egenskaperna hos din dammsugare variera något från de som beskrivs i den här bruksanvisningen.

VIKTIGT/VARNINGSSYMBOLER SOM ANVÄNDS

VARNING	Anger att det finns risk för dödsfall eller allvarlig skada.
VAR FÖRSIKTIG	Indikerar att det finns risk för personskada eller materiella skador.

ÖVRIGA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

	Representerar något som du INTE bör göra.
	Representerar något som du bör följa.
	Anger att du måste koppla ur strömkabeln från vägguttaget.

VARNING

Den här dammsugaren är utformad endast för hushållsbruk.
Använd inte dammsugaren till att suga upp byggmaterial och skräp.
Rengör filtren regelbundet och håll dem fria från ansamling av fint damm.
Använd inte dammsugaren med borttagna filter.
Underlåtenhet att följa dessa krav kan orsaka personskada, skada dammsugaren och ogiltigförklarar garantin.

Information om energimärkningen

- Angiven energieffektivitet och rengöringsprestandaklass för matta kan uppfyllas med den medföljande 2-stegsborsten.
- När det hårda golvet har skarvar och öppningar ska du använda den medföljande borsten "Eko Hårt golv", som är utformad för att uppfylla energieffektiviteten och rengöringsprestandaklassen för hårda golv med skarvar och öppningar.
- De värden som anges på energimärkningen har bestämts enligt den föreskrivna mätprocessen (enligt EN60312 - 1).

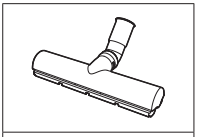

Eko Hårt golv

ALLMÄNT

- Läs alla instruktioner noggrant. Innan du slår på enheten, se till att spänningen i elnätet är samma som den som anges på typskylten på undersidan av dammsugaren.
- **VARNING** : Använd inte dammsugaren när mattan eller golvet är blött. Använd inte dammsugaren till att suga upp vatten.
- Håll noggrann uppsikt under användning av eller i närheten av barn. Låt inte dammsugaren användas som leksak.
  Låt inte dammsugaren användas obevakad vid något tillfälle.
  Använd endast dammsugaren för dess avsedda användning som beskrivs i dessa instruktioner.
- Använd inte dammsugaren utan dammsugarpåse.
  Byt dammsugarpåse innan den är full för att bibehålla bästa sugeffekt.
- Använd inte dammsugaren till att plocka upp tändstickor, glödande aska eller cigarettfimpar.
  Håll dammsugaren borta från spisar och andra värmekällor.
  Värme kan deformera och missfärga plastdelar.
- Undvik att plocka upp hårda, skarpa föremål med dammsugaren eftersom dessa kan skada dammsugarens delar.
  Stå inte på slangen. Lägg inte vikt på slangen.
  Blockera inte insug eller utblås.
- Stäng av dammsugaren på enheten innan du kopplar bort kontakten från vägguttaget.
  Koppla från kontakten från vägguttagen innan du tömmer dammsugarpåse eller dammbehållare.
  För att undvika skador bör du ta ut kontakten genom att ta tag i själva kontakten och inte genom att dra i kabeln.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår

riskerna. Barn skall inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Se till att barn inte leker med apparaten.
- Kontakten måste avlägsnas från vägguttaget före rengöring eller underhåll av apparaten.
- Användning av förlängningssladd rekommenderas inte.
- Om din dammsugare inte fungerar korrekt, stäng av strömmen och kontakta en behörig servicetekniker.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess agent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Bär inte dammsugaren genom att hålla i slangen.
  Använd handtaget på dammsugaren.
- Koppla ur dammsugaren när den inte används. Stäng av strömmen på enheten innan du kopplar ur dammsugaren från elnätet.

Din dammsugare

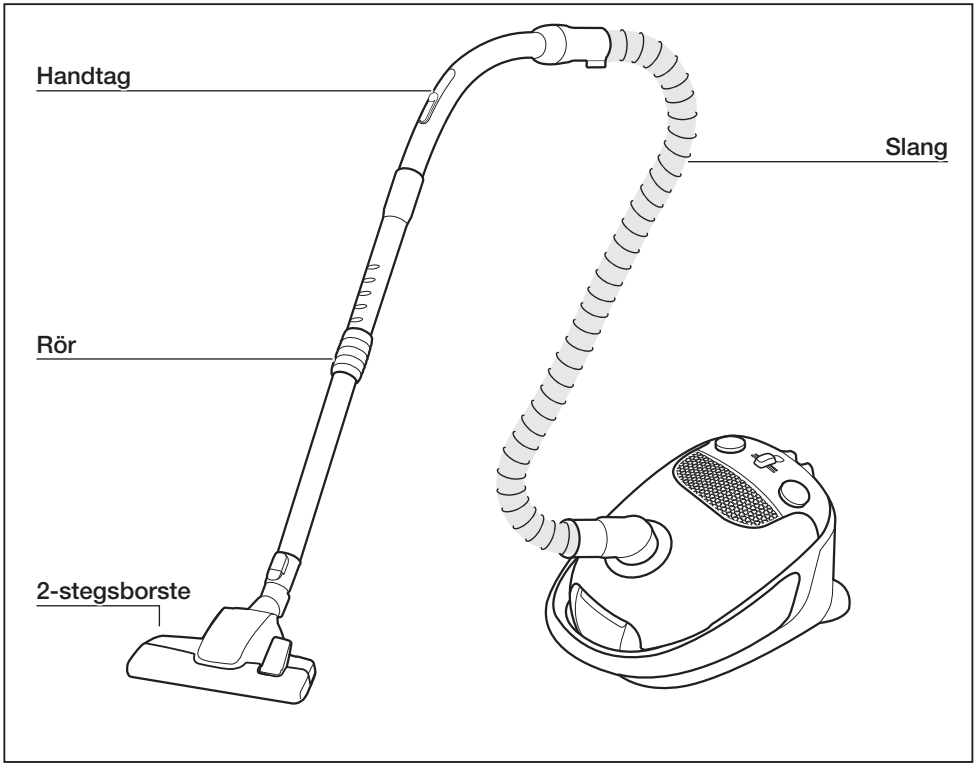

ALTERNATIV (beroende på modell) *

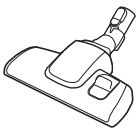

2-stegsborste *



Huvudborste parkett *

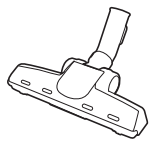

Borste för husdjur *

Cyklonfilter *

2-stegsborste *

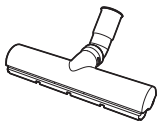

Eko Hårt golv *

3-i-1 tillbehör *

Rör *

Innan du använder dammsugaren

MONTERING

Ansluta slangen

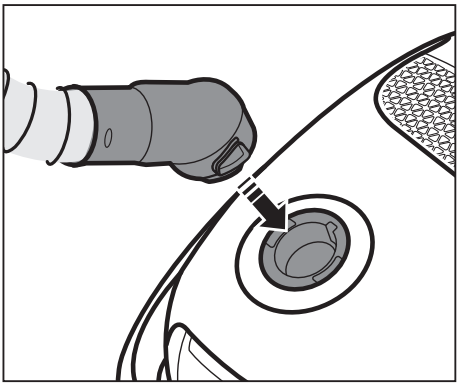

Ansluta handtag och rör

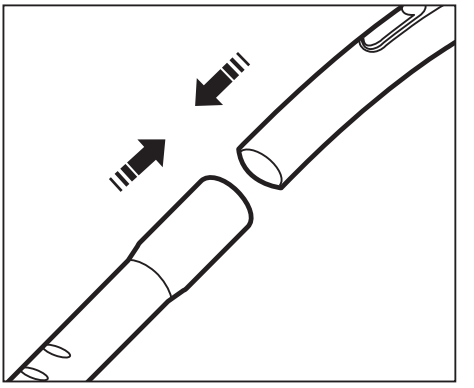

Ansluta borsten

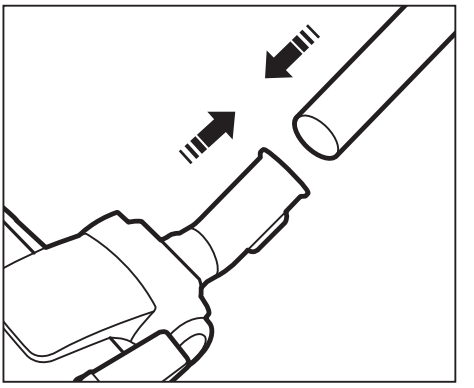

ANVÄNDA TILLBEHÖREN

Tillbehör (tillval)

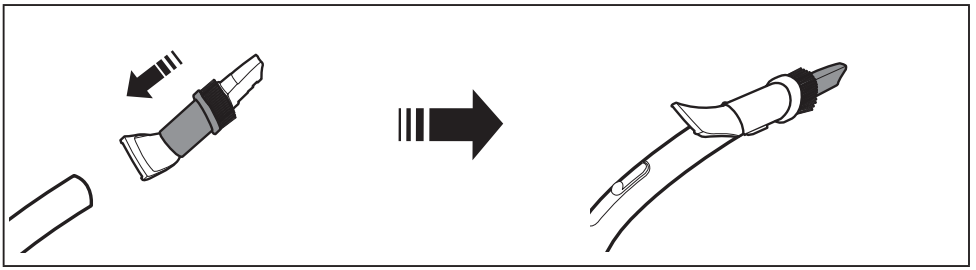

Fogmunstycke - för veck, skarvar och hörn.

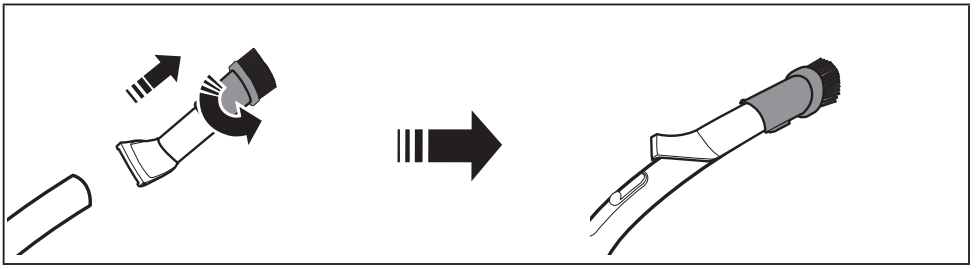

Dammborste - För rengöring av lister, snidade föremål. etc.

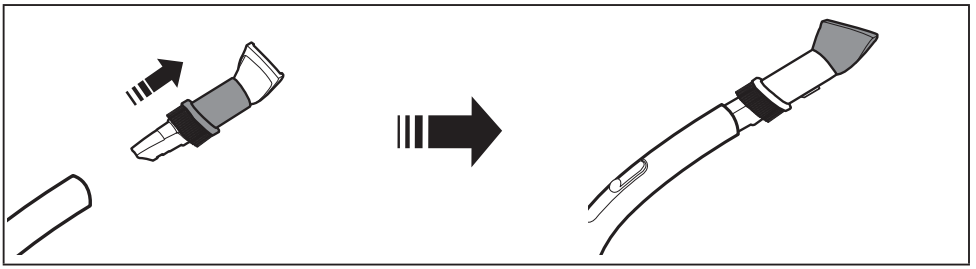

Möbelklädselverktyg - för rengöring av möbler och textilier.

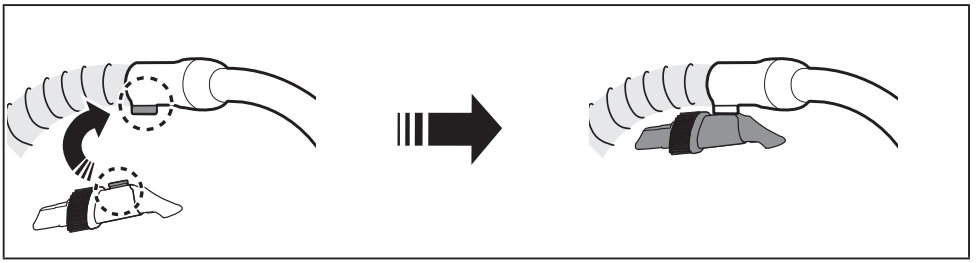

Efter användning av tillbehöret, se till att förvara det i handtaget.

Rör (tillval)

Justera längden på röret genom att skjuta längdknappen som sitter mitt på teleskopröret.

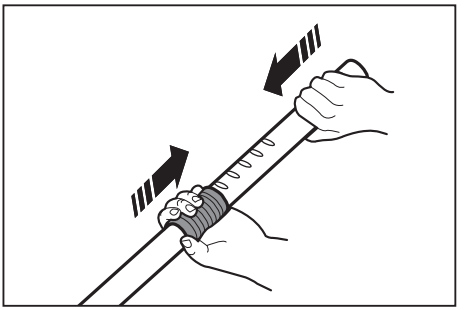

Vid förvaring, parkera golvmunstycket

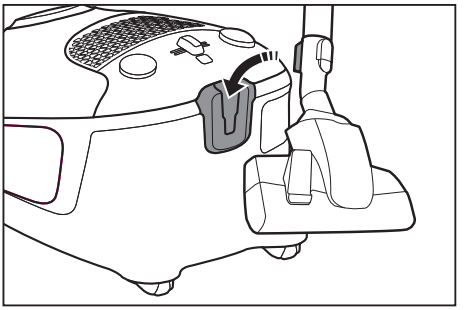

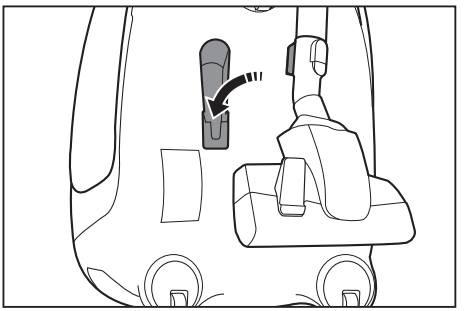

Använda dammsugaren

STRÖMSLADD

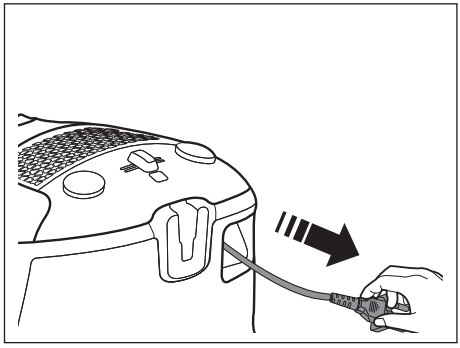

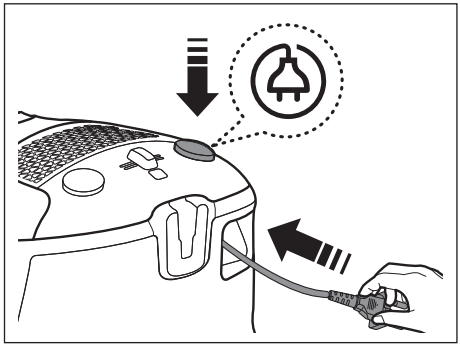

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET När du tar bort kontakten från eluttaget, ta tag i kontakten och inte i sladden.

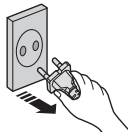

AV/PÅ

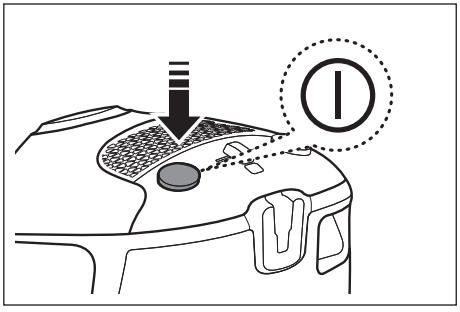

KONTROLLERA FILTER

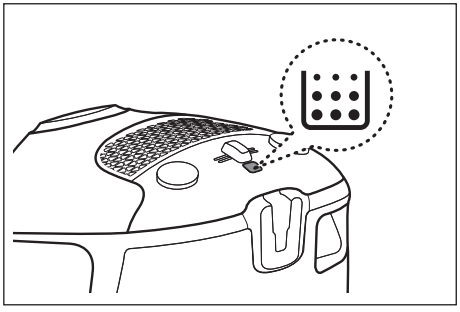

Om indikatorn för kontrollera filtret lyser rött, kontrollera och om nödvändigt avlägsna eventuella blockeringar i borstar, rör, slang, filter. Töm och byt ut dammpåse

KONTROLL AV SUGKRAFT

Slang

För rengöring av draperier, små mattor och andra lätta tyger, dra luftventilen uppåt tills hålet är helt öppet.

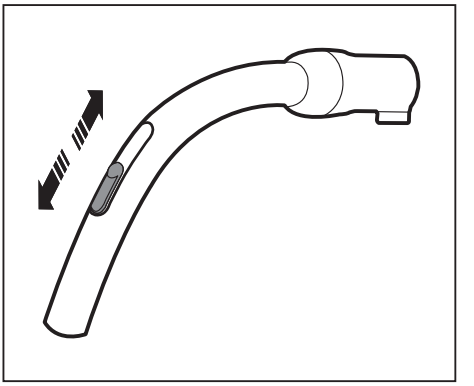

Dammsugarenhet

För att kontrollera sugstyrka, skjut reglaget åt höger och vänster.

MIN = För ömtåliga material, tex, gardiner..

MAX = För hårda golv och kraftigt nedsmutsade mattor.

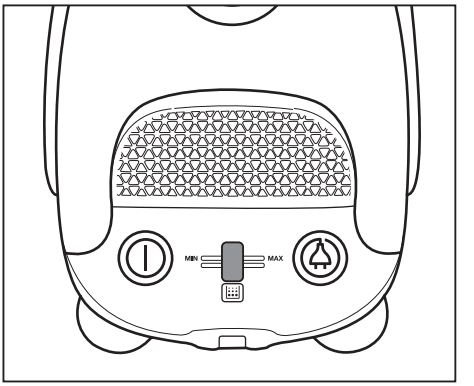

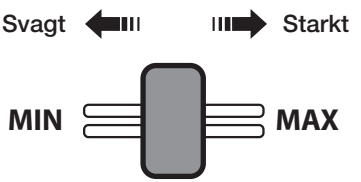

Underhåll

BYTA DAMMSUGARPÅSE

Öppna locket

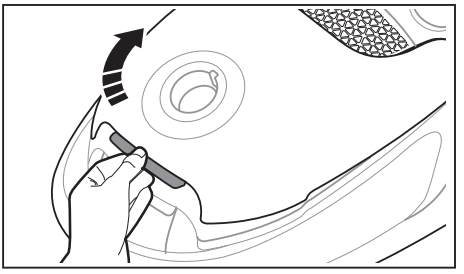

Lyft ut påshållaren

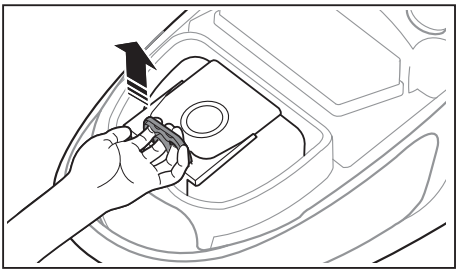

Lyft därefter upp ringen för att ta bort påsen från behållaren, sätt in kartongen på den nya påsen till slutet på påshållaren.

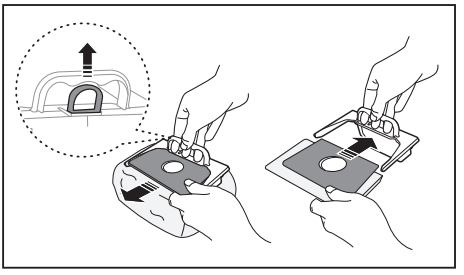

Sätt tillbaka påshållaren i utrymmet för dammpåsen och stäng locket.

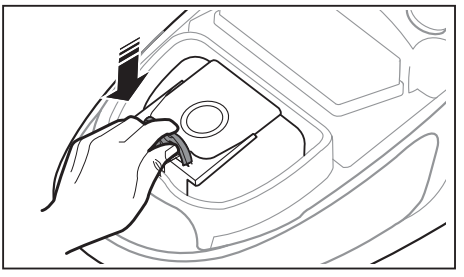

- Placera inte dammpåsen utanför utrymmet för dammpåsen. Det kommer att orsaka svag sugförmåga.
- Du kan köpa dammsugarpåsar där du köpte den här dammsugaren, eller hos din lokala Samsung distributör.

RENGÖRING AV MOTORFILTER

Ta ut motorns filterhållare.

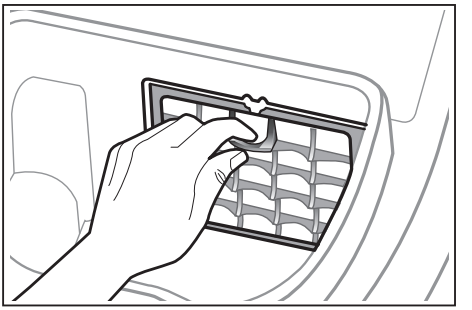

Ta bort filtret från hållaren.

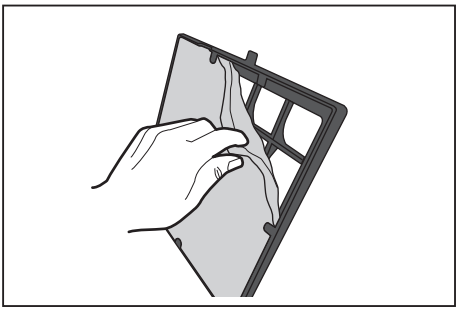

Skaka filtret för att rengöra det.

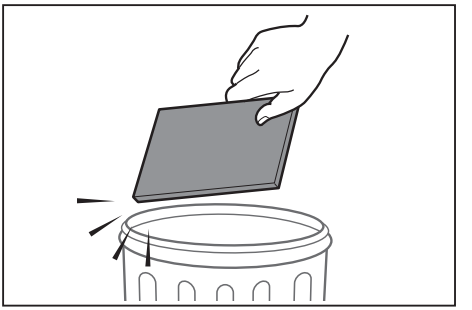

Sätt tillbaka filtret i hållaren och montera hållaren igen.

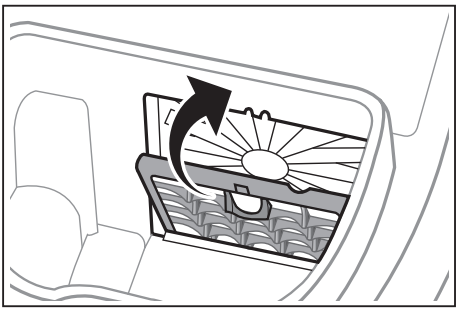

RENGÖRING AV UTBLÅSFILTRET

Lyft ut utblåsfiltret.

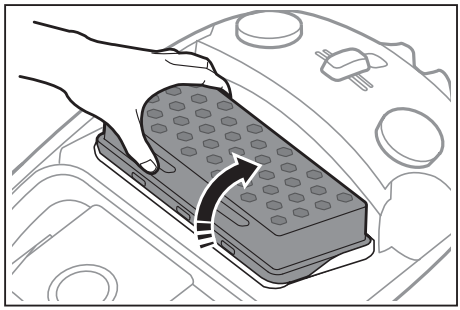

Skaka filtret för att rengöra det.

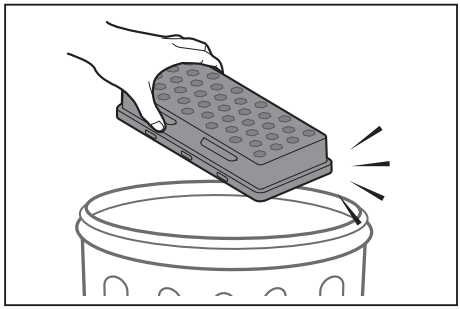

Sätt tillbaka utblåsfiltret.

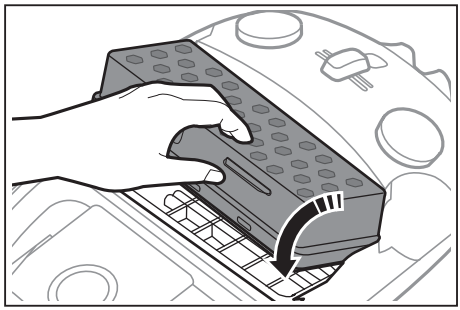

- Byt ut filtret 1-2 gånger om året.
- Rengör filtret när sugförmågan är märkbart reducerad eller när dammsugaren onormalt överhettas.
  Om rengöring inte löser problemet, byt utblåsfiltret.
- Ersättningsfilter finns hos din lokala Samsung-distributör.
- Tvätta inte filtren.

RENGÖRING AV CYKLONFILTRET (tillval)

Lossa handtaget och röret från cyklonfiltret.

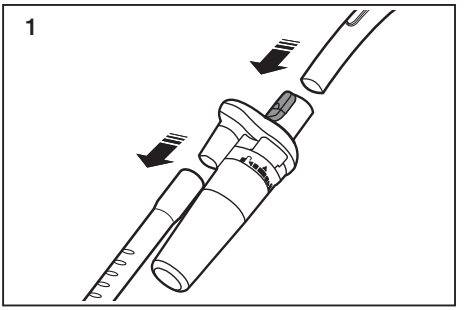

Vrid dammbehållaren moturs och dra ut.

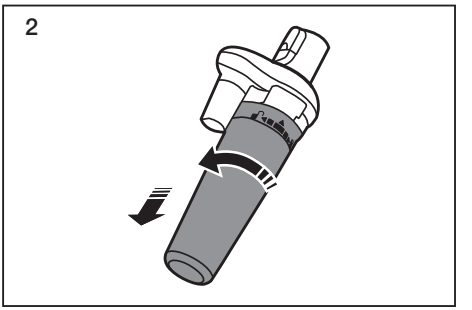

Vrid gallret och ta ut det.

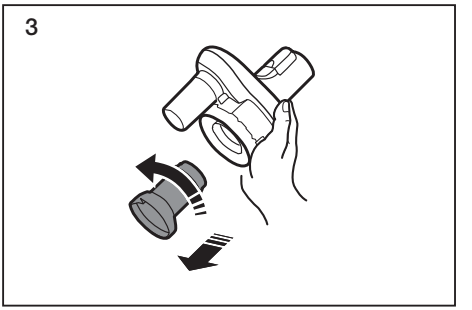

Rengör cyklonfilterhuset.

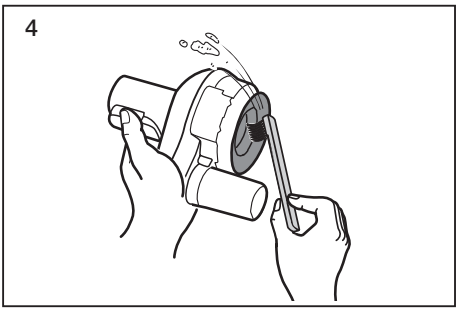

Rengör dammbehållaren och grillen med vatten..

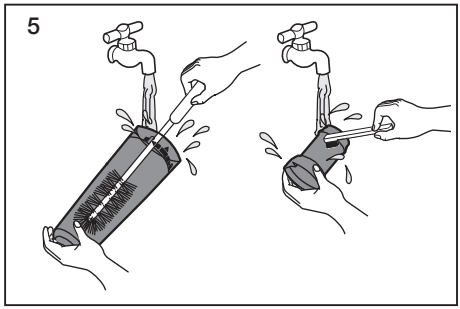

Lämna dammbehållare och dambehållarenhet i skuggan tills de är helt torra

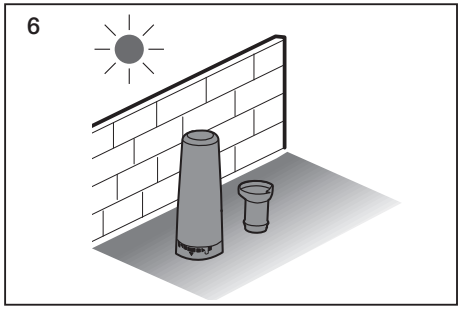

Ta ut dammbehållaren genom att lyfta i handtaget.

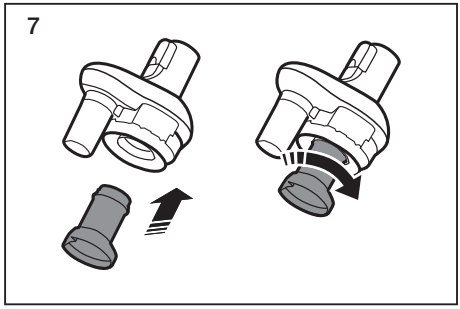

Montera dammbehållaren och vrid medurs.

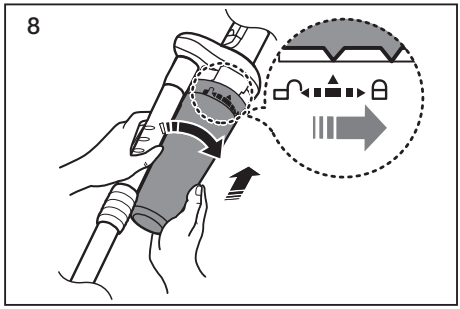

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET Det är nödvändigt att använda cyklonfiltret vid rengörning.

UNDERHÅLLA GOLVTILLBEHÖR

2-stegsborste

Justera insugningsnivån enligt golvets yta.

Rengöring av mattor

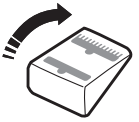

Rengöring av golv

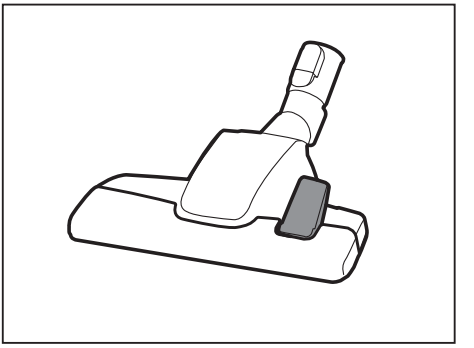

Ta bort skräp fullständigt om insuget är tilltäppt.

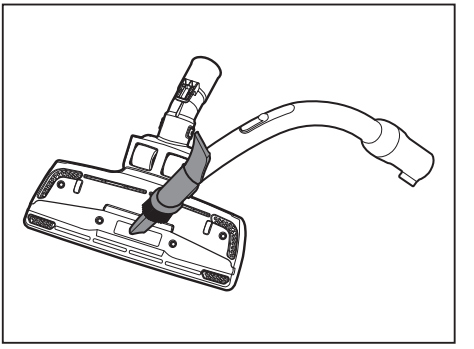

Djurborste (tillval)

För bättre uppsugningsförmåga av djurhår och fibrer på mattor.
Regelbunden dammsugning av hår eller djurhår kan resultera i att rullen faller av på grund av att skräp fastnat runt cylindern. Om så är fallet, rengör cylindern noggrant

Vrid knappen moturs för att ta ut borstrullen.

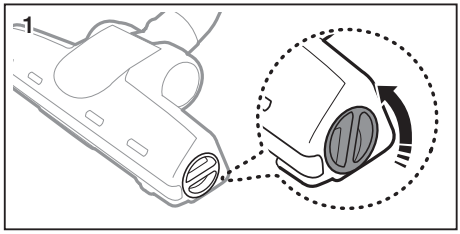

Rengör borstrullen.

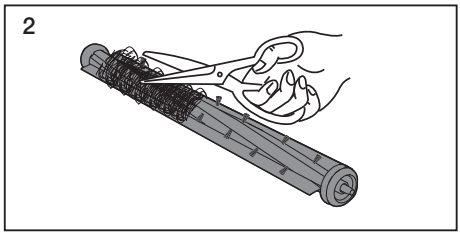

Vrid knappen medurs.

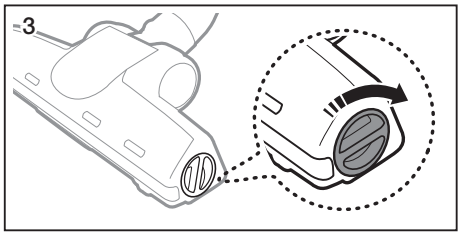

Huvudborste parkett (tillval)

Dammsug omgående i ett brett område.
Ta bort skräp fullständigt om insuget är tilltäppt.

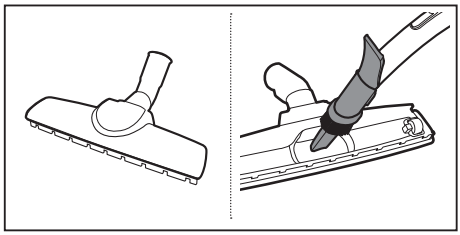

Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Motorn startar inte.	• Kontrollera kabeln, kontakten och uttaget. • Låt svalna.
Sugkraften minskar successivt	• Kontrollera och ta bort eventuella blockeringar.
Sladden spolas inte tillbaka fullständigt.	• Dra ut sladden 2-3 m och tryck ned knappen för sladduppspolning.
Dammsugaren suger inte upp smuts.	• Kontrollera slangen och byt ut den om nödvändigt.
Låg eller minskande sugförmåga.	• Vänligen kontrollera filter, och om så behövs, rengör enligt anvisningarna, om filtren är undermåliga byt ut dessa mot nya.
Dammsugarenheten överhettas.	• Kontrollera filter, om nödvändigt, rengör enligt anvisningarna.
Statisk elektricitet.	• Minska sugförmågan. • Detta kan också inträffa när luften i rummet är mycket torr.. Ventilera rummet tills luftfuktigheten blir normal igen.

Produktblad

[Svenska]

Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 665/2013 och nr. 666/2013

A	Leverantör	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Modell	SC07F30WH	SC07F30WJ	SC15F30WH	SC15F30WJ
C	Energieffektivitetsklass	A		E	
D	Årlig energiförbrukning (kWh/år)	28		52	
E	Prestandaklass rengöring av mattor	D		C	
F	Prestandaklass rengöring av hårda golv	A		C	
G	Klassificering återutsläpp av damm	A		A	
H	Ljudnivå (dBA)	77		78	
I	Nominell ineffekt (W)	650		1350	
J	Typ	Dammsugare för allmänna ändamål			

1) Vägledande energiförbrukning (kWh per år), baserat på 50 rengöringsarbeten. Verklig årlig energiförbrukning är beroende på hur enheten används.
2) Mätningar för strömförbrukning och prestanda är baserade på metoder i EN 60312-1 och EN 60704.

Memo

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se

SC15F30* Series

Støvsuger
brugsanvisning

✻ Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager støvsugeren i brug.
✻ Kun til indendørs brug.

Dansk

imagine the possibilities

Tak fordi du har købt et Samsung-produkt.

SAMSUNG

Indholdsfortegnelse

DIN STØVSUGER

06

FØR DU TAGER STØVSUGEREN I BRUG

07 Samling
08 Brug af tilbehørsdele

07

BETJENING AF STØVSUGEREN

10 El-ledning
10 ON/OFF
10 Kontroller filtret
11 Betjening af sugeeffekt

10

VEDLIGEHOLDELSE

12 Udskiftning af støvpose
13 Rengøring af motorfilter
14 Rengøring af udblæsningsfilter
15 Rengøring af cyklonfiltret (Tilvalg)
17 Vedligehold mundstykker til gulv

12

FEJLFINDING

19

Sikkerhedsoplysninger

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL

- Inden du bruger dette apparat, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til senere brug.

ADVARSEL

- Da følgende brugsanvisning omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din støvsuger være lidt anderledes end dem, der er beskrevet i denne anvisning.

ANVENDTE FORSIGTIGHEDS-/ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	Angiver, at der findes en livsfare eller en fare for alvorlig personskade.
OBS	Angiver, at findes en risiko for personskade eller skade på ting.

ANDRE ANVENDTE SYMBOLER

	Svarer til noget du IKKE må gøre.
	Svarer til noget du skal følge.
	Angiver, at du skal tage stikket ud af stikkontakten.

ADVARSEL

Denne støvsuger er kun beregnet til privat brug.
Brug ikke denne støvsuger til rengøring af affald og rester i bygninger.
Sørg jævnligt for at filtrene er rene for at forhindre støv i at hobe sig op i dem.
Brug ikke denne støvsuger, hvis et filter er taget ud.
Hvis denne regel ikke overholdes, kan det beskadige støvsugeren og annullere garantien.

Bemærkninger om energimærket

- Deklareret klasse for energieffektivitet og rengøringsydelse på gulvtæpper kan opnås med den medfølgende 2-trinsbørste.
- Når det hårde gulv har samlinger og mellemrum, skal du anvende den medfølgende "Øko - hårdt gulv"-børste, der er designet til at opfylde klassen for energieffektivitet og rengøringsydelse på hårdt gulv med samlinger og mellemrum.
- De værdier, der er angivet på energimærket, er blevet fastsat i overensstemmelse med den foreskrevne måleprocedure (i overensstemmelse med EN60312 - 1).

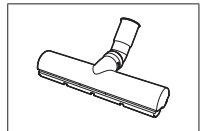

Øko - hårdt gulv

GENERELT

- Læs alle anvisningerne omhyggeligt. Før du tænder for støvsugeren, skal du kontrollere, at din el-installations spænding er den samme som den, der er anført på undersiden af støvsugeren.
- **ADVARSEL**: Brug ikke støvsugeren, når tæppet eller gulvet er vådt. Brug den ikke til at suge vand op.
- Hvis støvsugeren bruges af eller i nærheden af børn, skal det ske under nøje opsyn. Lad ikke børn lege med støvsugeren.
  Lad aldrig støvsugeren fungere uden at holde opsyn med den.
  Brug kun støvsugeren til det formål, den er beregnet til og som anført i denne brugsanvisning.
- Brug ikke støvsugeren uden pose.
  Skift støvsugerposen ud, før den er fyldt for at bevare den bedste effektivitet.
- Brug ikke støvsugeren til at suge tændstikker, glødende aske eller cigaretskodder op. Hold støvsugeren på afstand af ovne og andre varmekilder.
  Varme kan deformere og misfarve apparatets dele i plastik.
- Undgå at suge hårde, skarpe genstande op med støvsugeren, da de kan beskadige den.
  Træd ikke på slangesamlingen.
  Læg ikke noget tungt på slangen.
  Bloker ikke indsugnings- eller udblæsningsåbningen.
- Sluk med kontakten på selve støvsugeren, før du tager stikket ud af stikkontakten.
  Tag stikket ud af stikkontakten, før du tømmer støvbeholderen.
  Du skal tage stikket ud af stikkontakten ved at tage fat om selve stikket og ikke trække i ledningen for at undgå skader.
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de under opsyn eller har modtaget forudgående instrukser om en sikker

brug af apparatet og har forstået de risici, som denne brug indebærer. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er under opsyn.

- Der skal altid føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse af apparatet.
- Det frarådes at bruge en forlængerledning.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, sluk for den og kontakt et autoriseret serviceværksted.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå enhver fare.
- Bær ikke støvsugeren ved at tage i om slangen.
  Brug håndtaget på støvsugeren.
- Tag støvsugerens stik ud, når den ikke bruges.
  Sluk med on/off-kontakten, før stikket tages ud af stikkontakten.

Din støvsuger

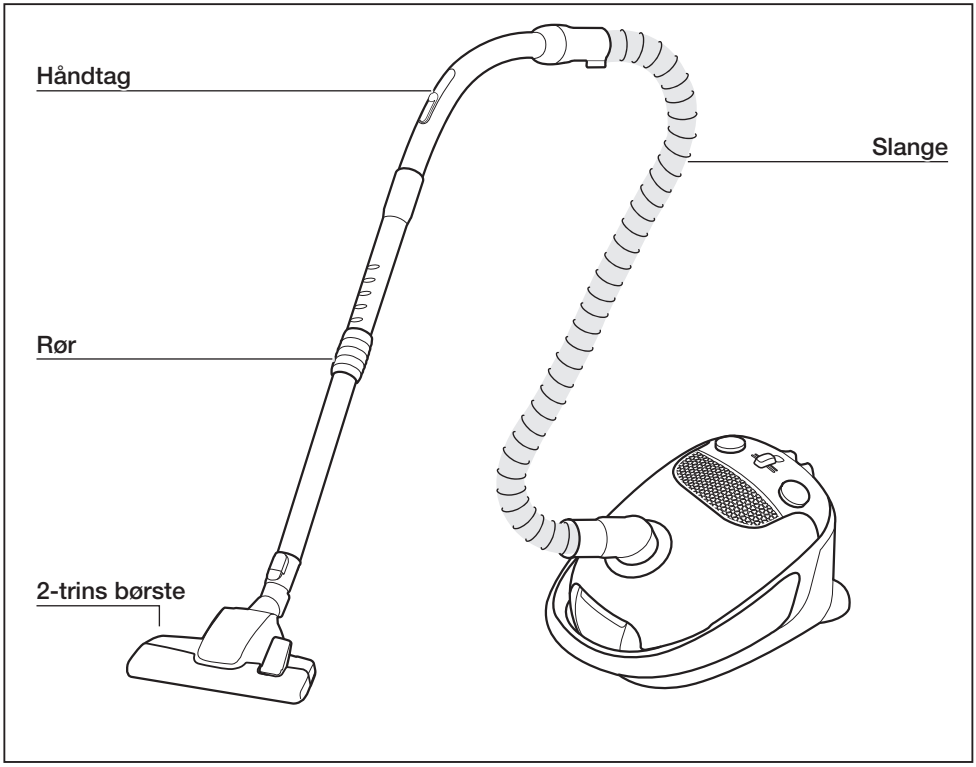

TILVALG (i forhold til model) *

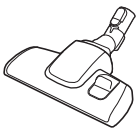

2-trins børste *



Børste til parketgulv *

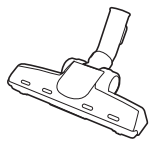

Børste til kæledyr *

Cyklonfilter *

2-trins børste *

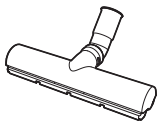

Øko - hårdt gulv *

3-i-1 tilbehør *

Rør *

Før du tager støvsugeren i brug

SAMLING

Tilslutning af slange

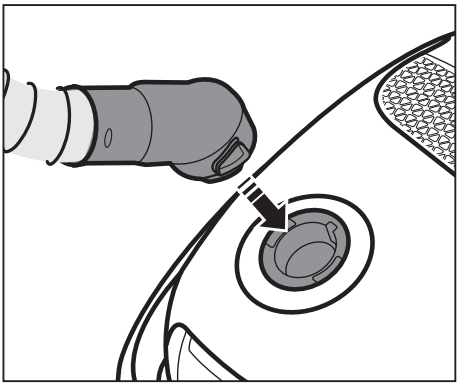

Tilslutning af håndtag og rør

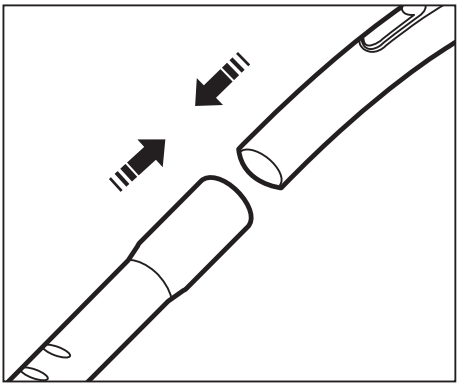

Tilslutning af børste

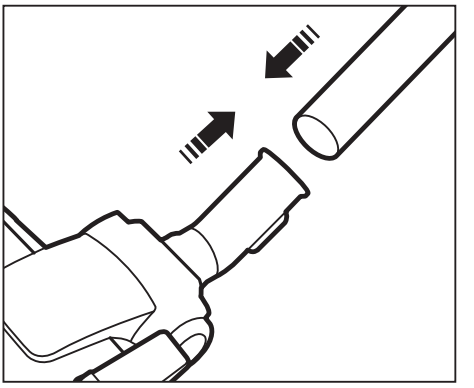

BRUG AF TILBEHØRSDELE

Tilbehør (Tilvalg)

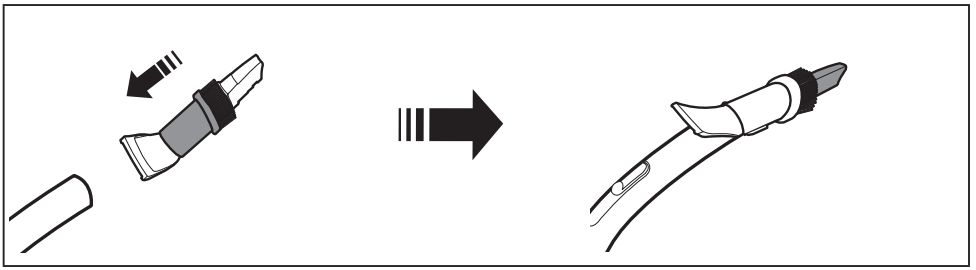

Sprækkemundstykke - Til rengøring af folder, sprækker og hjørner.

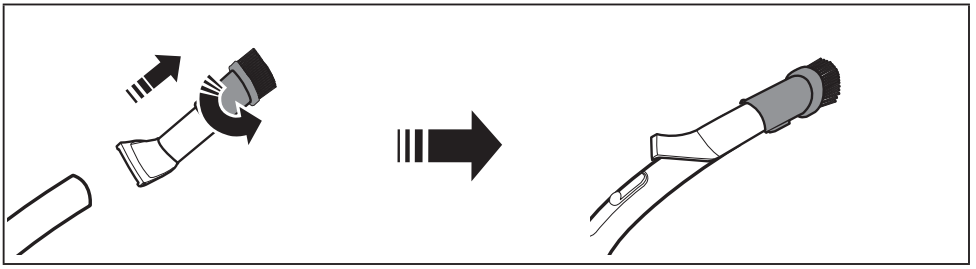

Afstøvningsbørste - Til rengøring af riller, vævede artikler m.m.

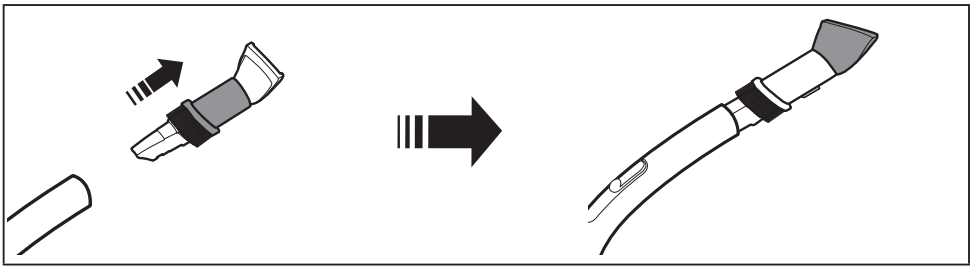

Møbelmundstykke - Til rengøring af møbler og stoffer.

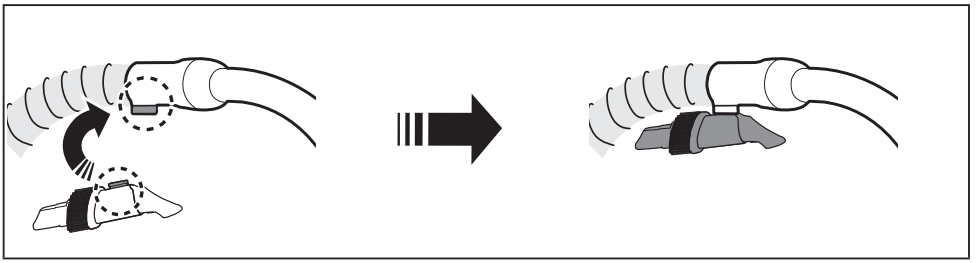

Efter brug af et tilbehør, skal du sørge for at beholde det på håndtaget.

Rør (Tilvalg)

Juster rørets længde ved at glide knappen, der sikker midt på teleskoprøret.

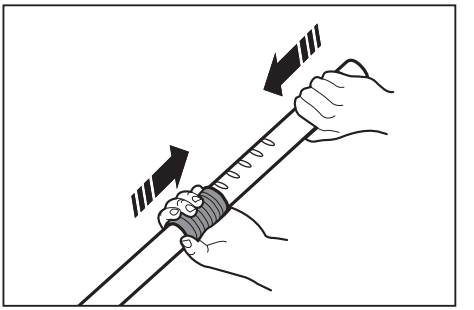

Sæt gulvmundstykket fast for opbevaring

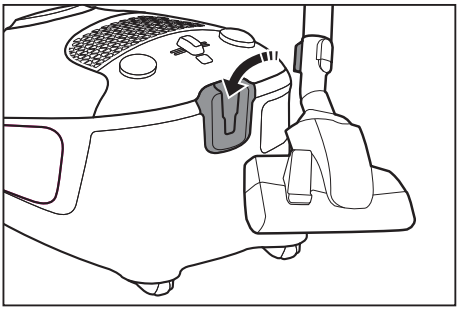

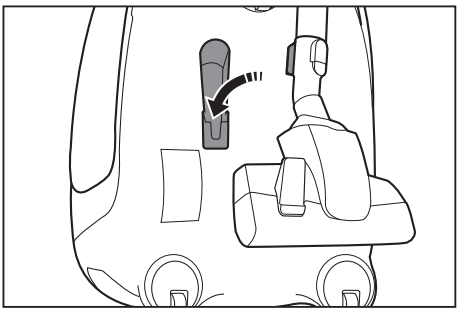

Betjening af støvsugeren

EL-LEDNING

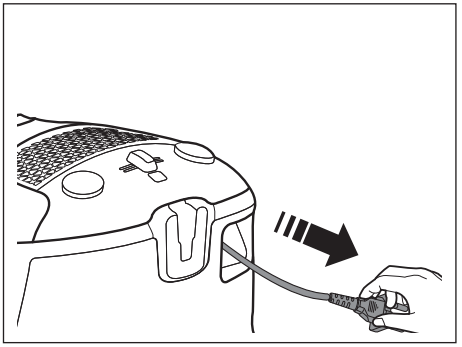

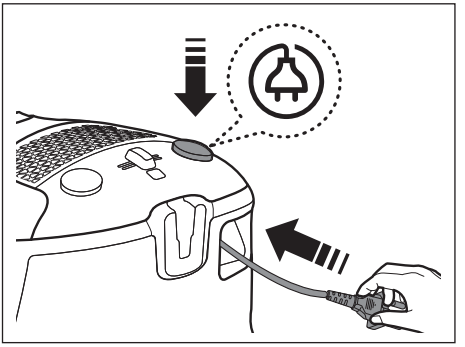

OBS Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten, men tag fat om stikket.

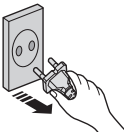

ON/OFF

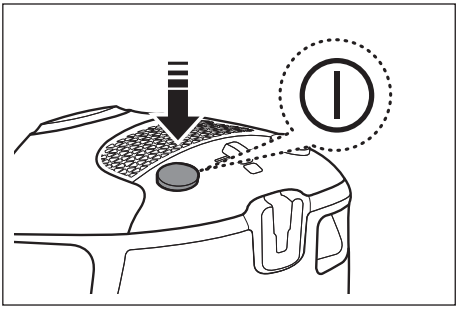

KONTROLLER FILTRET

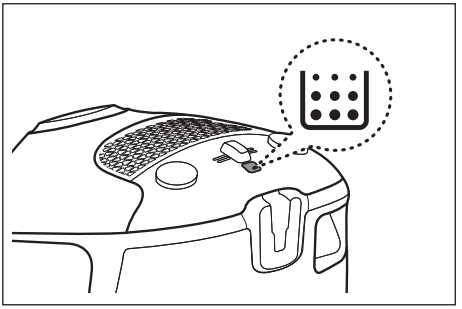

Hvis filterindikatoren lyser rødt, kontroller og fjern mulige tilstopninger i børster, rør, slange, filtre og fjern dem, hvis det er nødvendigt. Tøm og udskift støvposen.

BETJENING AF SUGEEFFEKT

Slange

Træk luftklappen op, indtil hullet er åbent for at reducere sugningen ved rengøring af forhæng, små tæpper og andre lette stoffer.

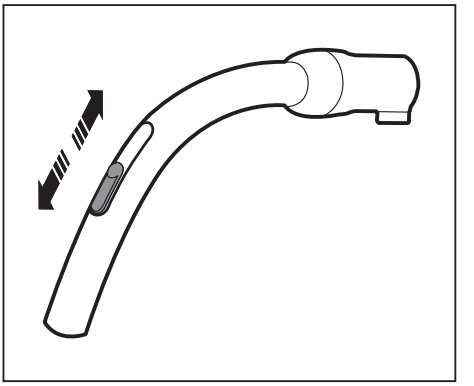

Selve støvsugeren

Du kan øge eller mindske effektniveauet ved at glide effektknappen til højre eller venstre.

MIN = Til sarte stoffer f.eks. gardiner.

MAX = Til hårde gulve og meget snavsede tæpper.

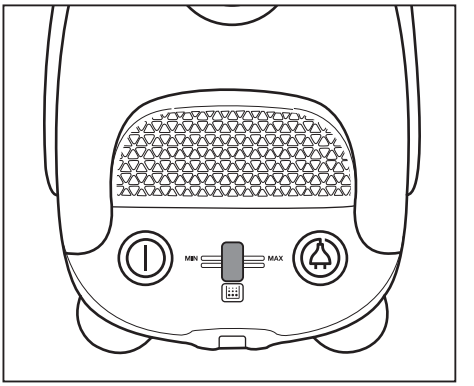

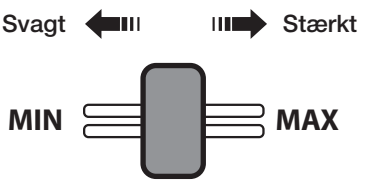

Vedligeholdelse

UDSKIFTNING AF STØVPOSE

Luk låget op.

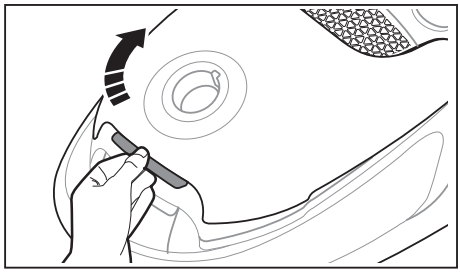

Løft poseholderen ud.

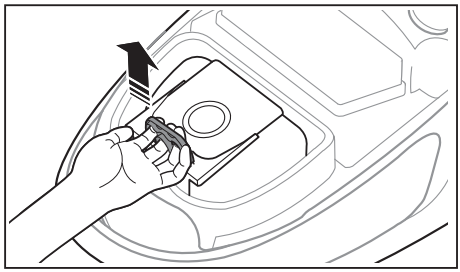

Når du har løftet ringen op for at tage posen ud af holderen, skal du sætte kartonen på den nye pose ind i enden af støvposeholderen.

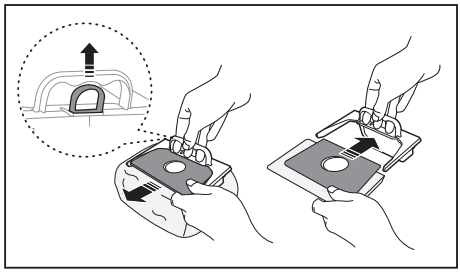

Sæt støvposeholderen tilbage i støvrummet og luk låget.

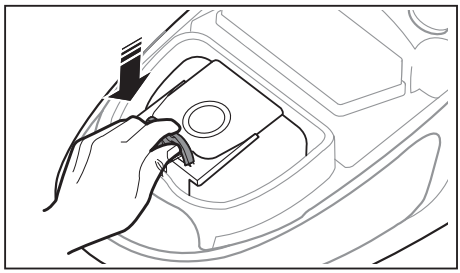

- Støvposen må ikke sidde udenfor støvrummet. Det vil medføre en svag sugning.
- Du kan købe støvposer i den butik, hvor du har købt denne støvsuger eller hos din lokale Samsung forhandler.

RENGØRING AF MOTORFILTER

Tag motorfilterholderen ud.

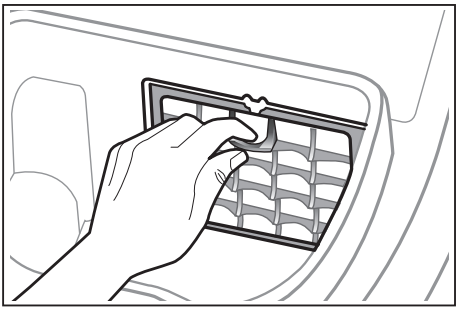

Tag filtret af holderen.

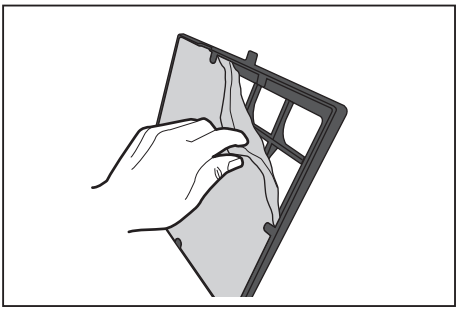

Ryst filtret for at rengøre det.

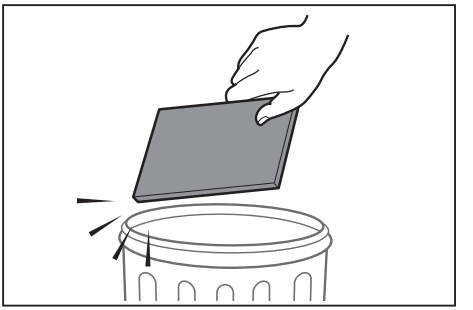

Sæt filtret i holderen og sæt holderen i igen.

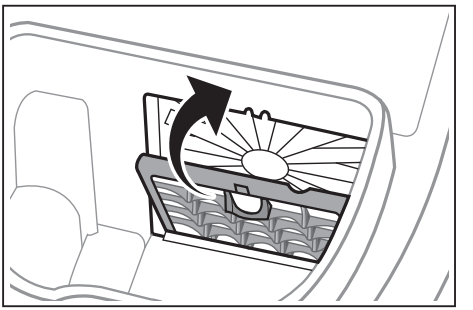

RENGØRING AF UDBLÆSNINGSFILTER

Løft udblæsningsfiltret ud.

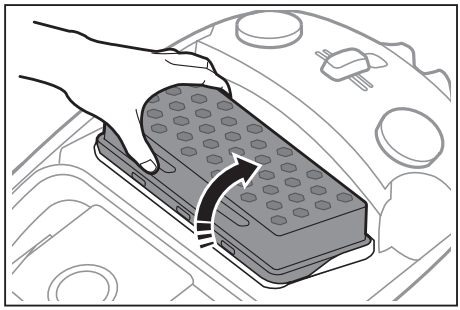

Ryst filtret for at rengøre det.

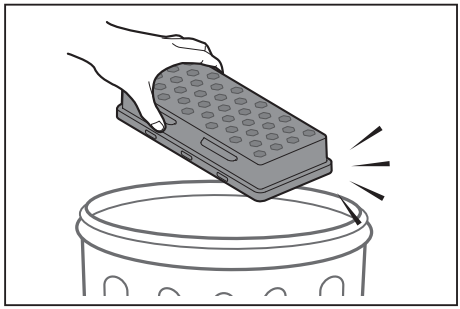

Sæt udblæsningsfiltret i igen.

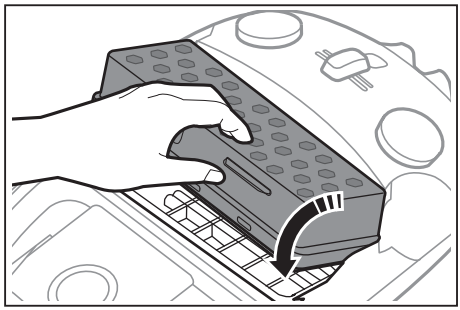

- Filtret skal skiftes ud 1-2 gange om året.
- Hvis sugningen er betydelig reduceret eller støvsugeren bliver unormal varm, skal udblæsningsfiltret rengøres.
  Hvis rengøring ikke løser problemet, skal udblæsningsfiltret skiftes ud.
- Nye filtre kan fås hos din lokale Samsung forhandler.
- Vask ikke filtret.

RENGØRING AF CYKLONFILTRET (Tilvalg)

Tag håndtaget og røret af cyklonfiltret.

1

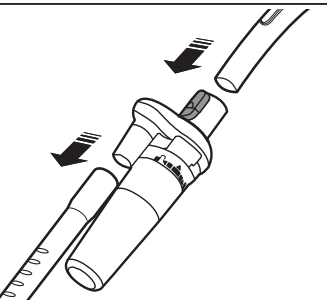

Drej støvbeholderen mod uret og tag den ud.

2

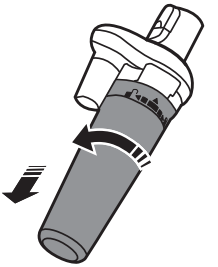

Drej gitteret og tag det ud.

3

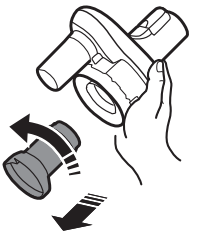

Rengør cyklonfiltret.

4

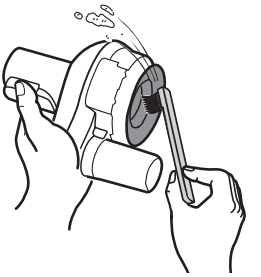

Rengør støvbeholderen og gitteret med vand.

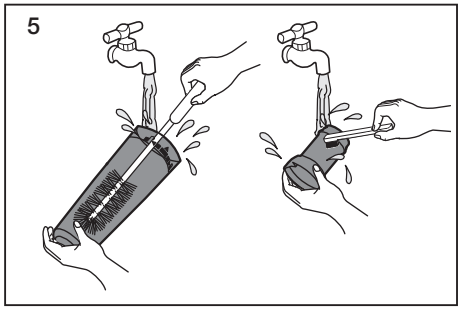

Lad støvbeholderen og selve støvsugeren tørre helt i skyggen.

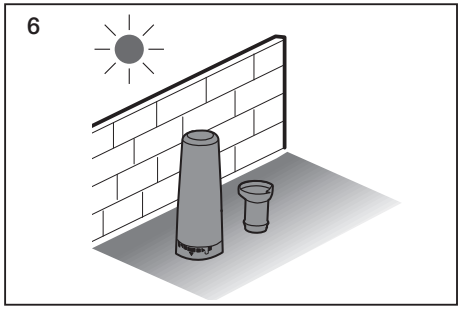

Tag støvbeholderen ud ved at løfte håndtaget.

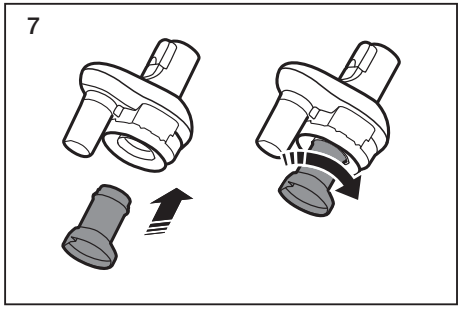

Sæt støvbeholderen i og drej med uret.

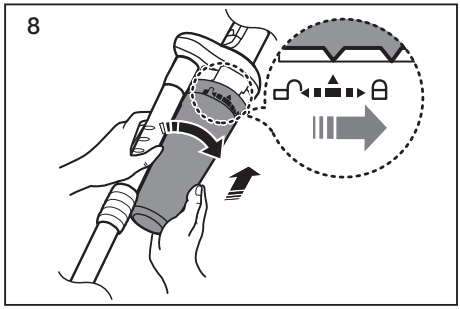

OBS Det er nødvendigt at bruge cyklonfiltret under rengøring.

VEDLIGEHOLD MUNDSTYKKER TIL GULV

2-trins børste

Juster niveauet i forhold til gulvets overflade.

Rengøring af tæppe

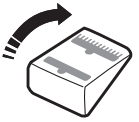

Rengøring af gulv

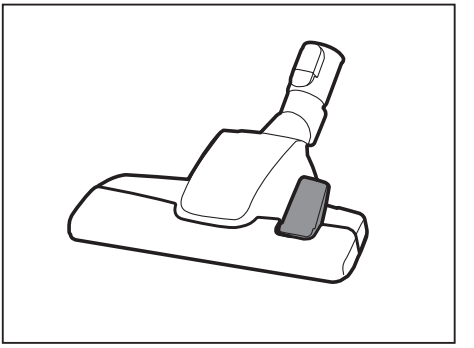

Fjern alt snavs, hvis indsugningen er blokeret.

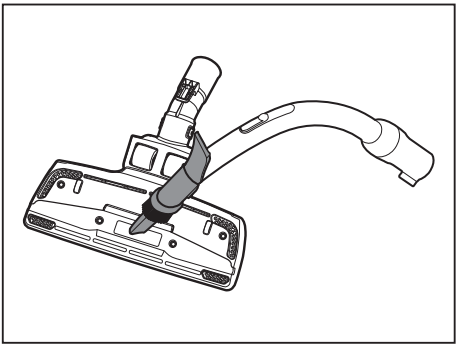

Dyrebørste (Tilvalg)

Til bedre opsamling af dyrehår og fibre på gulvtæpper.
Hyppig støvsugning af hår eller dyrehår kan medføre en dårlig rotation, fordi der har filtret sig hår omkring tromlen. I så fald skal tromlen rengøres forsigtigt.

Drej nøglen mod uret for at tage børsterullen ud.

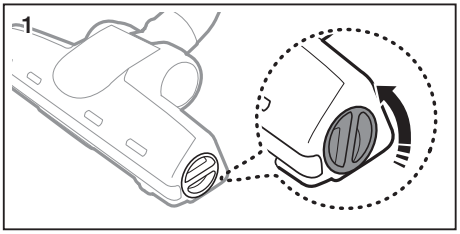

Rengør børsterullen.

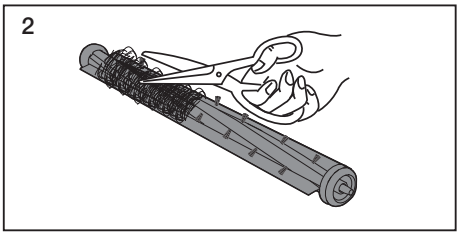

Drej nøglen med uret.

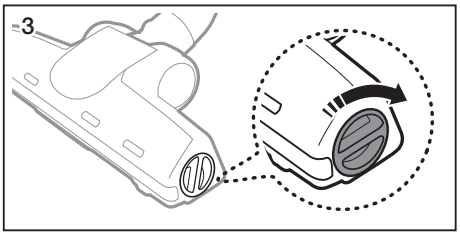

Børste til parketgulv (Tilvalg)

Fjern øjeblikkeligt støv fra en stor overflade.
Fjern alt snavs, hvis indsugningen er blokeret.

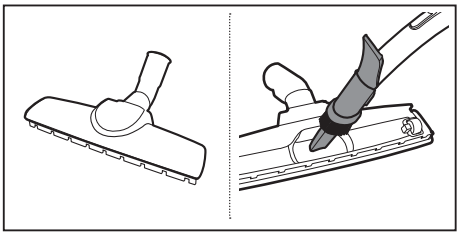

Fejlfinding

PROBLEM	LØSNING
Motoren starter ikke.	• Kontroller kabel, stik og stikkontakt. • Lad støvsugeren køle af.
Sugestyrken forringes gradvist.	• Se efter, om der findes tilstopninger og fjern dem.
Ledningen rulles ikke helt ind.	• Træk ledningen 2-3 meter ud og tryk på knappen til ledningsoprul.
Støvsugeren suger ikke snavs op.	• Kontroller slangen og skift den ud, hvis der er nødvendigt.
Lav eller reduceret sugning.	• Kontroller filtret og rengør det som vist i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt. Hvis filtrene er i dårlig stand, skal de skiftes ud.
Overopvarmning af selve støvsugeren.	• Kontroller filtrene, rengør dem som vist i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt.
Udladning af statisk elektricitet	• Reducer sugestyrken. • Dette fænomen kan også opstå, hvis luften i rummet er meget tør. Ventiler rummet, indtil luftens fugtighedsgrad bliver normal.

Produktspecifikation

[Dansk]

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 665/2013 og nr. 666/2013

A	Mærke	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Model	SC07F30WH	SC07F30WJ	SC15F30WH	SC15F30WJ
C	Energieffektivitetsklasse	A		E	
D	Årligt energiforbrug (kWh/år)	28		52	
E	Effektivitetsklasse for tæpperengøring	D		C	
F	Effektivitetsklasse for rengøring af hårdt gulv	A		C	
G	Klasse for støv-genemission	A		A	
H	Støjniveau (dBA)	77		78	
I	Nominel effekt (W)	650		1350	
J	Type	Støvsuger til almindelige formål			

1) Vejledende årligt energiforbrug (kWh pr. år) baseret på 50 rengøringsopgaver. Det aktuelle energiforbrug afhænger af, hvordan støvsugeren bruges.
2) Målinger for strømforbrug og ydelse er baseret på metoderne i EN 60312-1 og EN 60704.

Memo

Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
70 70 19 70
www.samsung.com

SC15F30*-serien

Støvsuger
Bruksanvisning

✻ Vennligst les bruksanvisningen grundig før du bruker støvsugeren.
✻ Kun for innendørs bruk.

Norsk

imagine the possibilities

Takk for at du kjøpt et Samsung-produkt.

SAMSUNG

Innhold

DIN STØVSUGER

06

FØR BRUK AV STØVSUGEREN

07 Montering
08 Bruke tilbehør

07

BRUKE STØVSUGEREN

10 Strømkabel
10 PÅ/AV
10 Kontroller filter
11 Kontroll sugekraft

10

VEDLIKEHOLD

12 Skifte støvposen
13 Rengjøring av motorfilteret
14 Rengjøring eller skifting av utblåsingsfilteret
15 Rengjøring av syklonfilteret (avhengig av modell)
17 Vedlikeholde av gulvtilbehør

12

FEILSØKING

19

Sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL

- Les denne veiledningen grundig før du tar produktet i bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

ADVARSEL

- Siden denne bruksanvisningen dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din støvsuger variere noe fra de som beskrives i denne håndboken.

FORSIKTIG/ADVARSEL-SYMBOLER SOM ER BRUKT

ADVARSEL	Viser at det er en risiko for dødsfall eller alvorlige personskader.
FORSIKTIG	Viser at det er en fare for personskader eller materielle skader.

ANDRE SYMBOLER SOM ER BRUKT

	Angir handlinger du IKKE må gjøre.
	Angir handlinger noe du må følge.
	Angir at du må trekke ut støpselet fra stikkontakten.

ADVARSEL

Støvsugeren er kun egnet bruk i hjemmet.
Ikke bruk denne støvsugeren for fjerning av bygningavfall eller søppel.
Før å ungå at fint støv samles bør du rengjøre filtrene regelmessig..
Ikke bruk støvsugeren hvis ett eller flere av filtrene er fjernet.
Unnlatelse av å oppfylle disse kravene kan føre til personskade, skade på støvsuger og gjøre garantien ugyldig.

Merknader på energimerket

- Oppgitt energieffektivitet og rengjøringsklasse på tepper kan oppfylles med den medfølgende 2-trinnsbørsten.
- Hvis gulvet har sprekker og hull, bør du bruke "Økogulv"-børsten, som er laget for å oppfylle kravene til klassen for effektivitet- og rengjøringsresultater på gulv med sprekker og hull.
- Verdiene oppgitt på energimerket har blitt bestemt i samsvar med foreskrevne måleprosesser (i samsvar med EN60312 – 1).

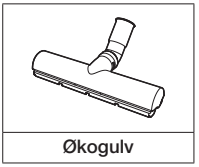

Økogulv

GENERELT

- Les alle instruksjonene nøye. Før du slår på, sørg for at spenningen i strømforsyningen er den samme som er angitt på typeskiltet på bunnen av støvsugeren.
- **ADVARSEL** : Ikke bruk støvsugeren når teppet eller gulvet er vått. Ikke bruk for å suge opp vann.
- Aktsomhet er nødvendig når enheten brukes av eller er i nærhet av barn. Ikka la støvsugeren brukes som leketøy. Ikke la støvsugeren brukes uten tilsyn.
  Bruk støvsugeren kun til den bruken den er tiltenkt og som beskrevet i denne bruksanvisn ingen.
- Ikke bruk støvsugeren uten støvpose.
  Skift støvposen før den er helt full for å opprettholde beste virkningsgrad.
- Ikke bruk støvsugeren til å ta opp fyrstikker, varm aske eller sigarettstumper. Hold støvsugeren borte fra ovner og andre varmekilder. Varme kan deformere og misfarge plastdeler på enheten.
- Unngå å ta opp harde, skarpe objekter med støvsugeren, da disse kan skade deler i støvsugeren.
  Ikke stå på slangen. Ikke legg vekt på slangen.
  Ikke blokker oppsuging eller utblåsing.
- Slå alltid av støvsugeren med av/på-bryteren før støpslet tas ut.
  Ta ut støpslet før støvposen skiftes.
  For å unngå skade på støpsel eller ledning, hold i støpslet og ikke i ledningen når denne tas ut av stikkontakten.
- Dette apparatet får brukes av barn fra 8 år og eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler erfaring og kunnskap, om de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte, og skjønner de farer som er involvert.
  Barn skal ikke leke med apparatet.
  Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Støpselet må fjernes fra stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.
- Bruken av en forlengerledning er ikke anbefalt.
- Dersom støvsugeren ikke fungerer som den skal, slå av strømmen og kontakte et autorisert serviceverksted.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller et kvalifisert serviceverksted eller annen autorisert person, for å unngå fare.
- Ikke bær rundt støvsugeren ved å holde i slangen. Bruk håndtaket på støvsugeren.
- Ta ut støpselet når støvsugeren ikke er i bruk. Slå av ved å bruke av/påbryteren før støvsugeren kobles fra.

Din støvsuger

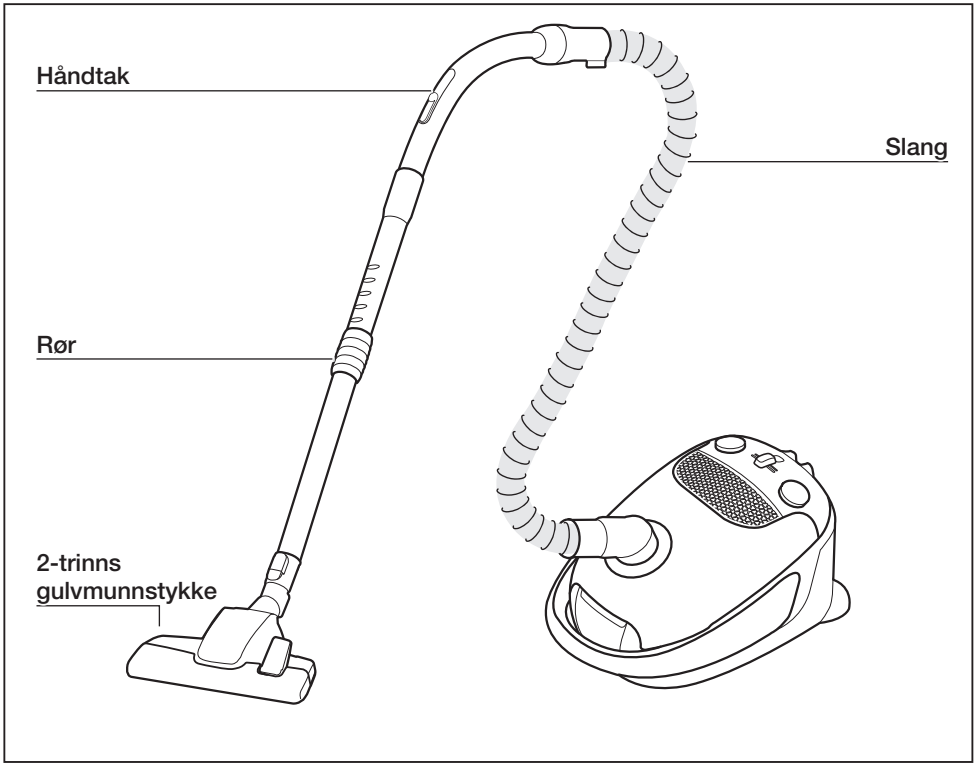

TILLEGGSUTSTYR (avhengig av modell) *

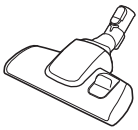

2-trinns gulvmunnstykke *



Hovedbørste Parkett *

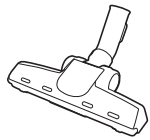

Børste til dyrehår *

Syklon-filter *

2-trinns gulvmunnstykke *

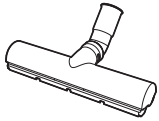

Økogulv *

3-i-1 tilbehør *

Rør *

Før bruk av støvsugeren

MONTERING

Koble til slangen

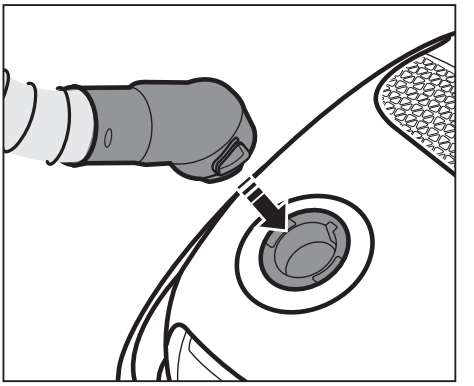

Koble til håndtak og rør

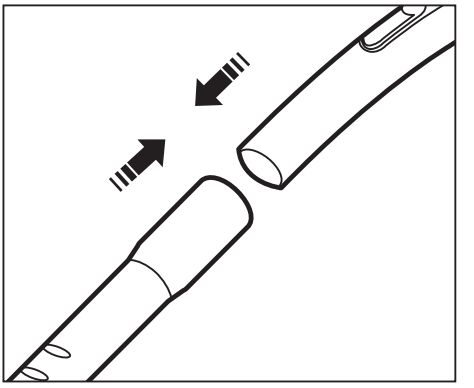

Monter gulvmunnstykket

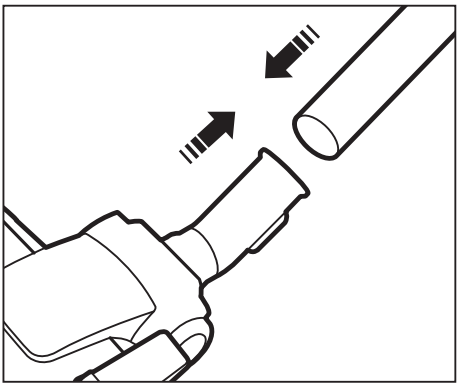

BRUKE TILBEHØR

Tilbehør (avhengig av modell)

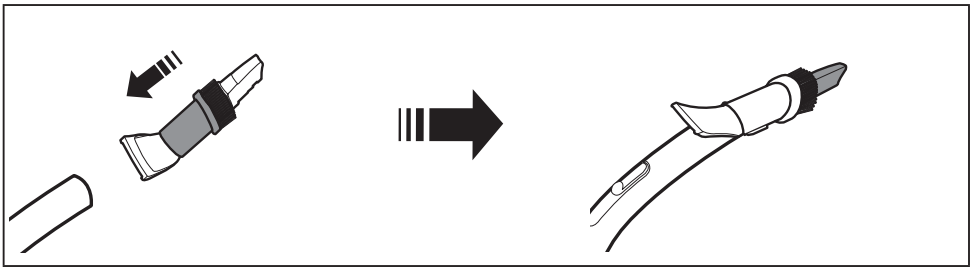

Fugemunnstykke - For rengjøring av folder, fuger og hjørner.

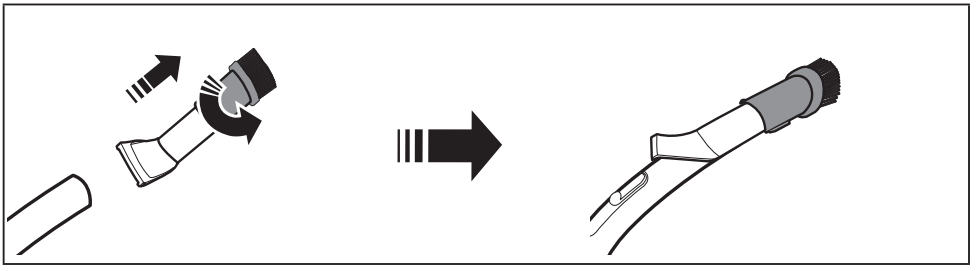

Børstemunnstykke - For rengjøring av listverk, utskjæringer, radiatorer osv.

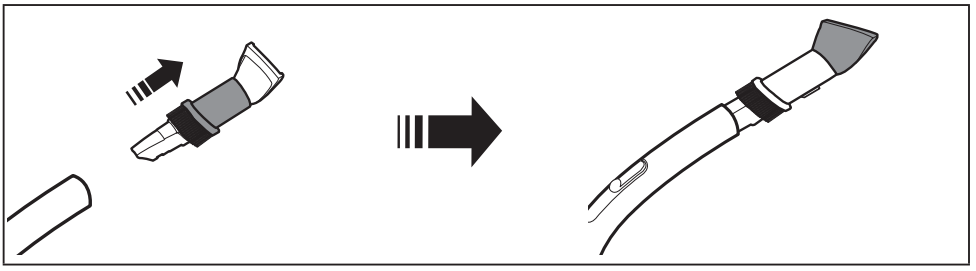

Møbelmunnstykke - For rengjøring av møbeltrekk og tekstil.

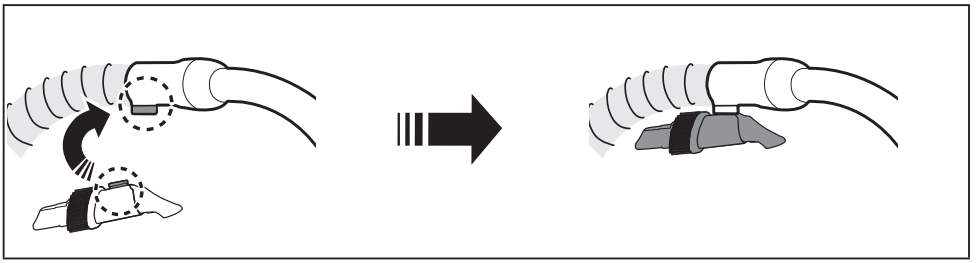

Etter at du brukt tilbehøret, pass på å sette tilbake det på håndtaket.

Teleskoprør (tilleggsutstyr avhengig av modell)

Juster lengden på røret ved å skyve på låsemekansimen midt på røret.

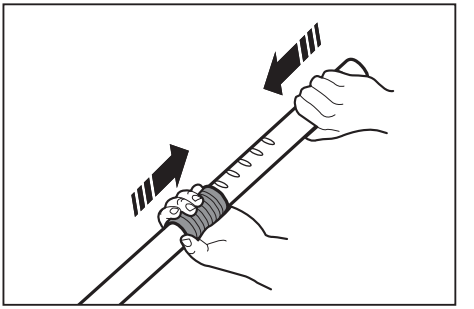

Plassering av rør ved oppbevaring

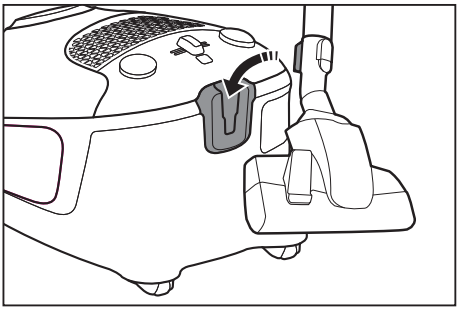

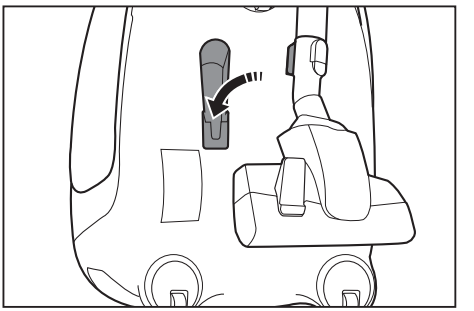

Bruke støvsugeren

STRØMKABEL

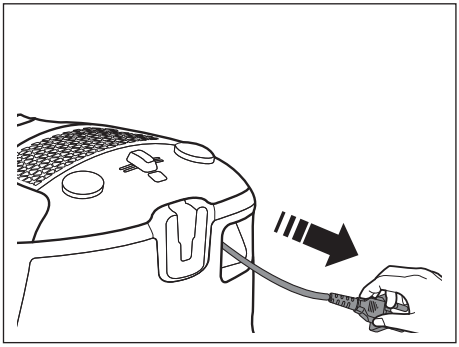

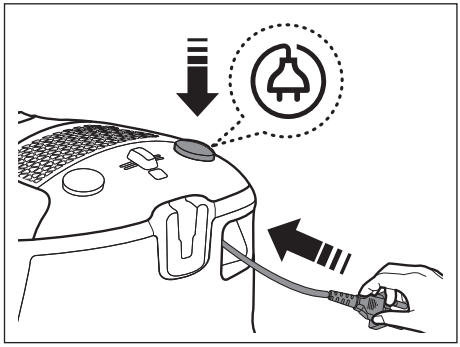

FORSIKTIG

Når støpslet tas ut av stikkontakten, hold i støpslet og ikke i kabelen.

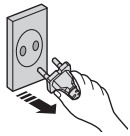

PÅ/AV

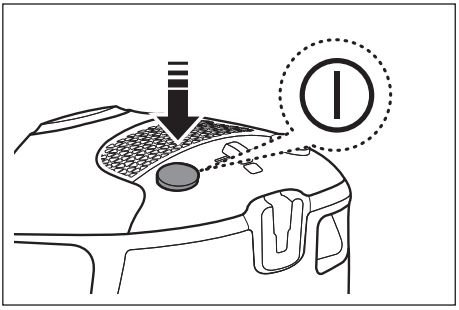

KONTROLLER FILTER

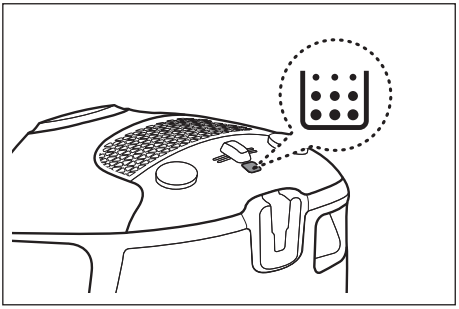

Hvis filterindikatoren viser rødt, kontroller og fjern eventuelle blokkeringer i slange, rør eller gulvmunnstykke.
Sjekk også tilstanden på filtrene og bytt eventuelt støvposen.

KONTROLL SUGEKRAFT

Ventil

For å redusere sugekraft ved rengjøring av draperier, små tepper, gardiner og andre lette materialer/stoffer, åpne luftventilen ved å skyve på denne.

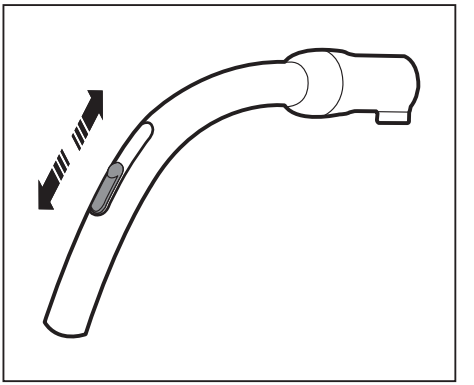

Støvsugerenhet

For å kontrollere sugekraft, skyv effektbryteren til høyre og venstre.

MIN = For delikate stoffer, f.eks. gardiner.

MAX = For harde gulv og meget skitne gulvtepper.

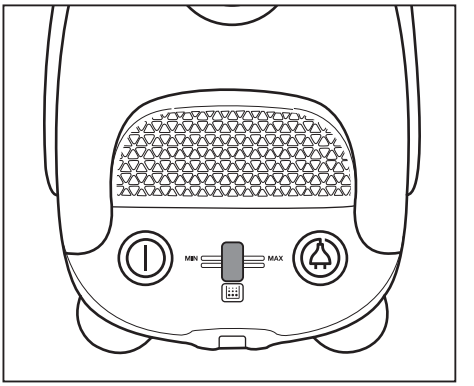

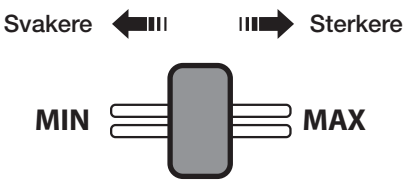

Vedlikehold

SKIFTE STØVPOSEN

Åpne lokket.

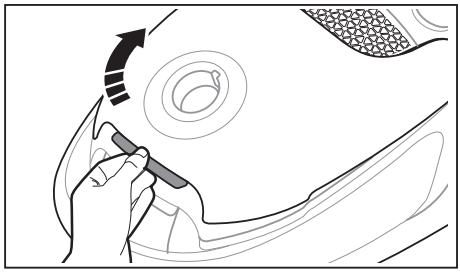

Løft ut poseholderen.

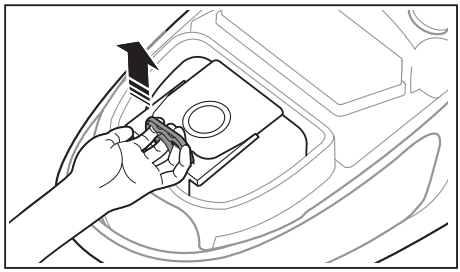

Løft deretter ut ringen for å ta ut posen fra poseholderen.
Sett så inn den nye posen, påse at posens papp- eller plastikkfront skyves helt på plass.

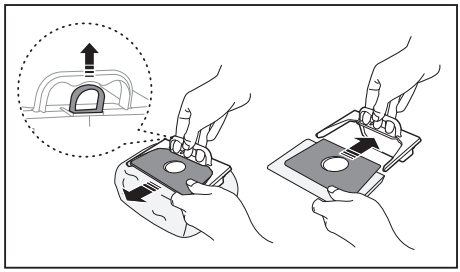

Sett tilbake støvposeholderen inn i støvkammeret og lukk lokket.

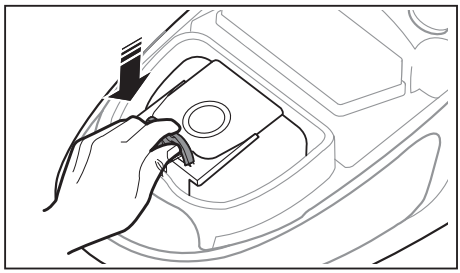

Ikke plasser støvposen utenfor støvkammeret.
Det vill resultere i lav sugeeffekt.

Støvposer kan kjøpes i butikken hvor støvsugeren ble kjøpt. Eller ved din lokale Samsung-distributør.

RENGJØRING AV MOTORFILTERET

Trekk ut motorfilterholderen.

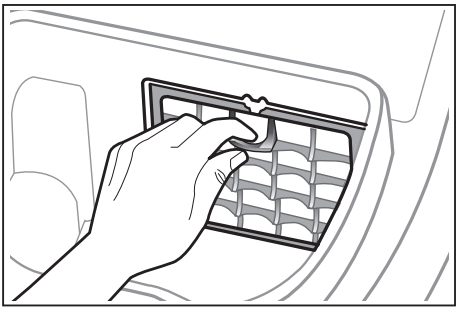

Fjern filteret fra holderen.

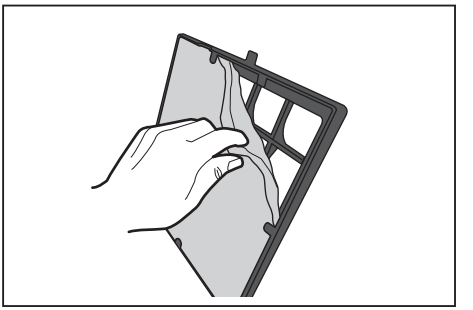

Rist filteret for å rengjøre.

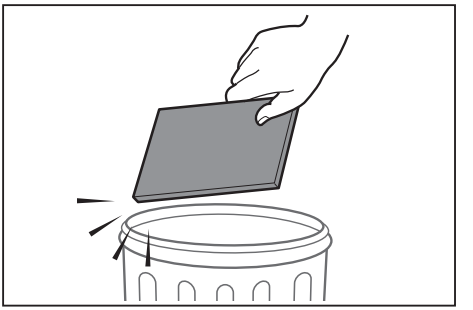

Sett inn filteret i holderen og sett tilbake holderen.

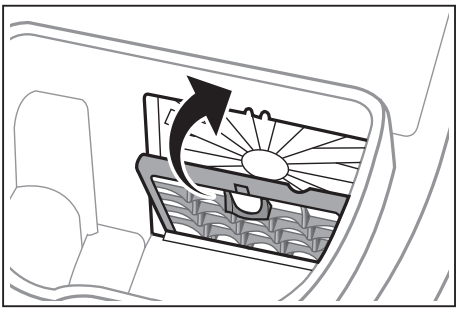

RENGJØRING ELLER SKIFTING AV UTBLÅSINGSFILTERET

Løft ut utblåsningsfilteret

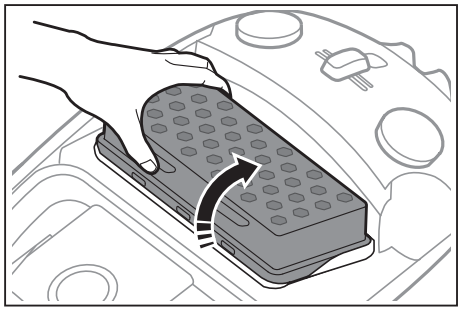

Rist filteret for å rengjøre.

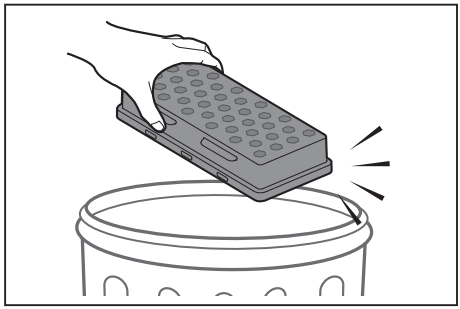

Sett tilbake utblåsningsfilteret.

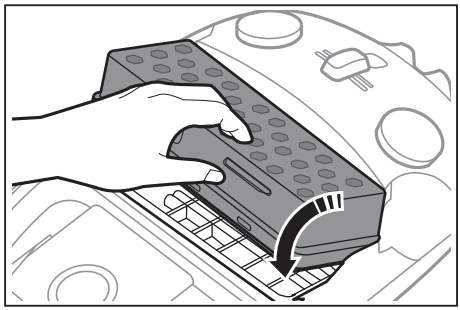

- Bytt ut filteret 1-2 ganger per år.
- Når sugeeffekten reduseres merkbart eller hvis støvsugeren blir unormalt varm, må utblåsingsfilteret rengjøres.
  Hvis rengjøring ikke løser problemet, må utblåsingsfilteret skiftes.
- Nye filtre fins tilgjengelige ved din lokale Samsung-distributør.
- Ikke vask filteret.

RENGJØRING AV SYKLONFILTERET (AVHENGIG AV MODELL)

Løsne håndtaket og røret fra syklon-filteret.

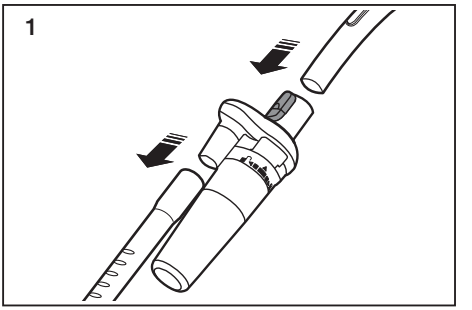

Åpne syklonfilteret ved vri mot klokken og trekk ut.

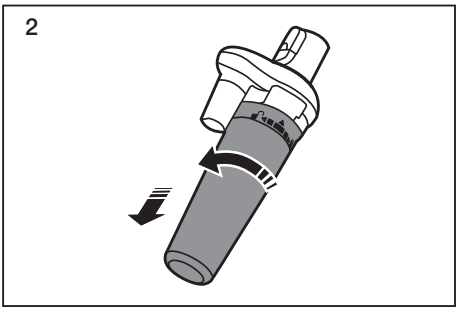

Løsne gitteret ved å vri og ta det ut.

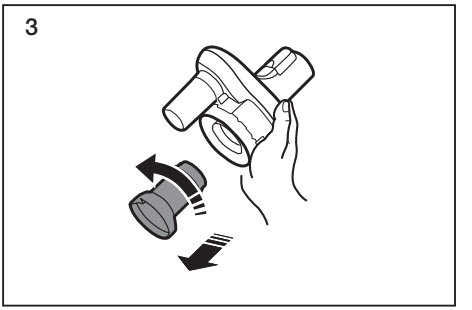

Rengjør syklon-filterhuset

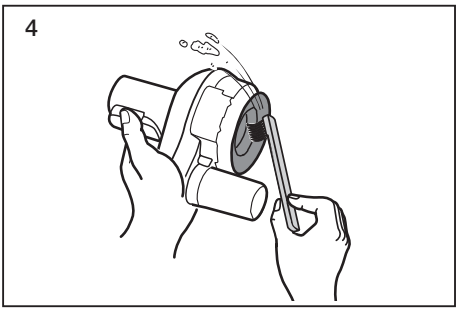

Rengjør støvbeholder og gitter med vann.

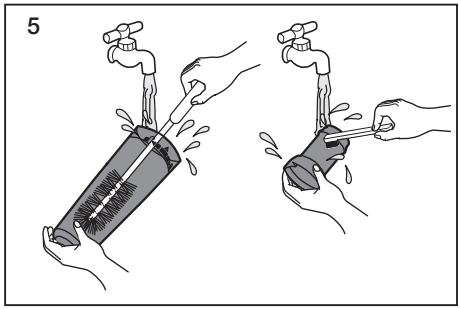

Tørk forsiktig filterhus og gitter eller la dem lufttørke helt i skyggen.

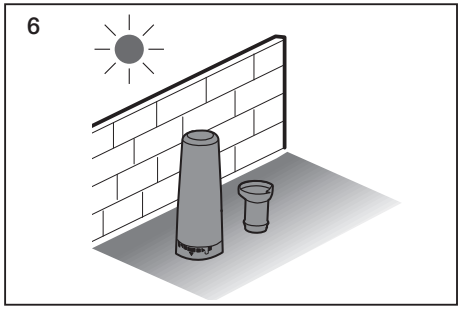

Monter gitteret i syklonfilterlokket.

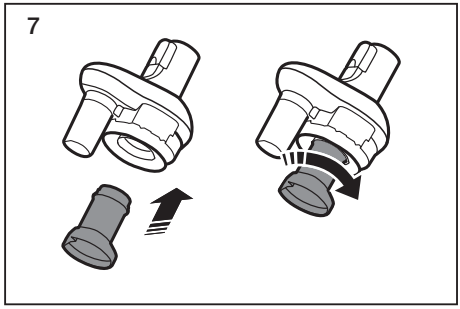

Monter støvbeholderen ved å vri med klokken.

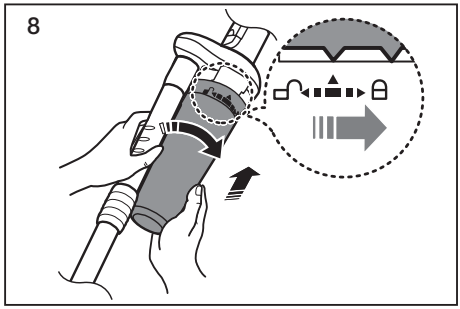

FORSIKTIG Det er nødvendig å bruke syklon-filteret ved rengjøring.

VEDLIKEHOLDE AV GULVTILBEHØR

2-trinn børste

Juster nivå på oppsuging i henhold til gulvflaten.

Rengjøring av tepper

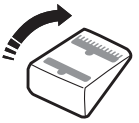

Rengjøring av gulv

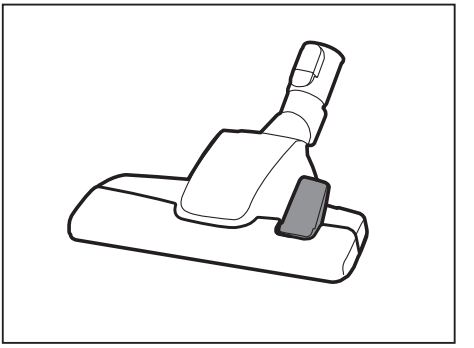

Fjern blokkeringer hvis oppsuging er blokkert.

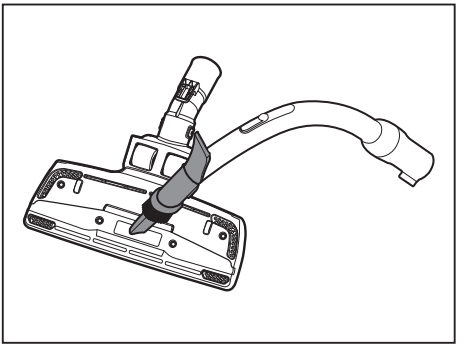

Børste til dyrehår (avhengig av modell)

For bedre å kunne ta opp dyrehår og fibrer på tepper.
Regelbunden støvsuging av hår eller pels fra husdyr kan føre til att rullen blokkeres på grunn av att smuss sitter rund sylinderen. I dette tilfelle, må sylinderen rengjøres med forsiktighet.

Vri knappen mot klokken for å trekke tilbake børsterullen.

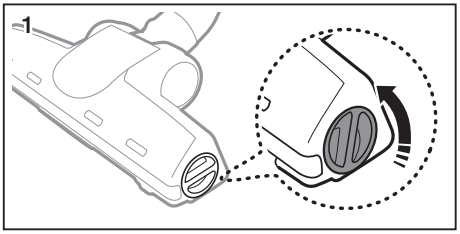

Rengjør børsterullen.

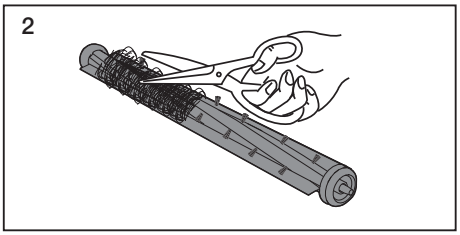

Vri knappen mot klokken.

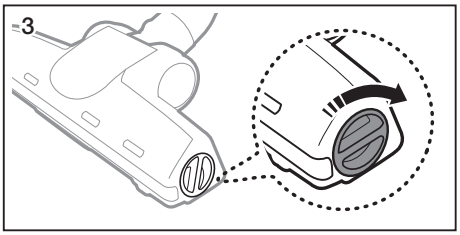

Parkettmunnstykke (avhengig av modell)

Støvsuger skånsomt over ett bredt område.
Fjern eventuelle blokkeringer hvis sugeeffekten er svak.

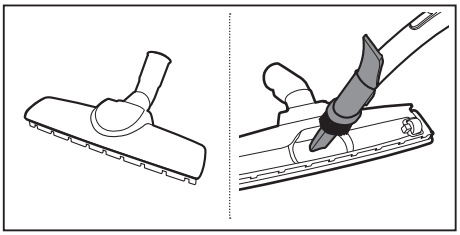

Feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Motoren starter ikke.	• Sjekk kabel, støpsel og eventuelt sikringer. • La kjøle av.
Sugekraften reduseres gradvis.	• Kontroller og fjern eventuelle blokkeringer.
Kabelen spoler ikke helt tilbake.	• Trekk ut kabelen 2-3 m og trykk ned knappen for tilbakespoling av kabelen.
Støvsugeren samler ikke inn smuss og støv.	• Kontroller og bytt ut slange om nødvendig.
Lav eller reduserende sugeeffekt.	• Kontroller filter, og hvis nødvendig rengjør filtrene som vist i instruksjonene, og hvis filtrene er slitne, skift til nye.
Støvsugerenheten blir for varm.	• Kontroller filtrene og hvis nødvendig, rengjør som vist i instruksjonene.
Statisk utladning.	• Vennligst reduser sugekraften. • Dette kan også oppstå når luften i rommet er meget tørr. Vennligst lufte rommet til luftfuktigheten igjen er normal.

Produktblad

[Norsk]

I henhold til Kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 og nr. 666/2013

A	Leverandør	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Modell	SC07F30WH	SC07F30WJ	SC15F30WH	SC15F30WJ
C	Energieffektivitetsklasse	A		E	
D	Årlig energiforbruk (kWh/år)	28		52	
E	Ytelse-klasse ved rengjøring av tepper	D		C	
F	Ytelse-klasse ved rengjøring av harde gulv	A		C	
G	Klasse gjennutslipp, støv	A		A	
H	Lydeffektnivå (dBA)	77		78	
I	Nominell inngangseffekt (W)	650		1350	
J	Type	Støvsuger for generelt bruk			

1) Omtrentlig årlig energiforbruk (kWh per år), basert på 50 rengjøringsykluser. Faktisk årlig energiforbruk er avhengig av hvordan apparatet brukes.
2) Målinger for strømforbruk og ytelse er basert på metodene i EN 60312-1 og EN 60704.

Notater

Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
815-56 480
www.samsung.com

SC15F30* Series

Pölynimuri
käyttöopas

* Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen imurin käyttämistä.
* Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.

Suomi

imagine the possibilities

Kiitos Samsung-tuotteen ostamisesta.

SAMSUNG

Sisällys

PÖLYNIMURISI

06

ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ

07 Asennus
08 Lisävarusteiden käyttäminen

07

IMURIN KÄYTTÄMINEN

10 Virtajohto
10 PÄÄLLE/POIS
10 Tarkista suodatin
11 Tehonsäädin

10

HUOLTO

12 Pölypussin vaihtaminen
13 Moottorisuodattimen puhdistus
14 Poistosuodattimen puhdistus
15 Syklonisuodattimen puhdistus (lisävaruste)
17 Suulakkeiden huolto

12

VIANETSINTÄ

19

Turvallisuustiedot

TURVALLISUUSTIEDOT

VAROITUS

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

VAROITUS

- Seuraavat käyttöohjeet koskevat useita malleja, joten pölynimurisi ominaisuudet voivat poiketa jonkin verran tässä käyttöoppaassa kuvatuista ominaisuuksista.

KÄYTETYT VAARA- JA VAROITUSMERKIT

VAROITUS	Ilmaisee, että vaarana on kuolema tai vakava vamma.
VAARA	Ilmaisee, että vaarana ovat henkilö- tai omaisuusvahingot.

MUUT KÄYTETYT MERKIT

	Tarkoittaa jotain, mitä EI saa tehdä.
	Tarkoittaa jotain, mitä on noudatettava.
	Ilmaisee, että virtajohto on irrotettava pistorasiasta.

VAROITUS

Tämä pölynimuri on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Älä käytä tätä pölynimuria rakennusjätteiden tai muiden jätteiden imuroimiseen.
Puhdista suodattimet säännöllisesti estääksesi pölyn kertymistä niihin.
Älä käytä tätä pölynimuria, jos jokin suodatin on irrotettu.
Näiden vaatimusten laiminlyönnistä voi seurata vammautuminen, pölynimurin vaurioituminen ja takuun raukeaminen.

Energiamerkintää koskevia huomautuksia

- Ilmoitettu energiatehokkuus ja puhdistustaso matoille voidaan saavuttaa käyttämällä laitteen mukana toimitettua kaksitoimiharjaa.
- Kun kovassa lattiassa on liitoksia ja aukkoja, käytä laitteen mukana toimitettua ekoharjaa kovalle lattialle, sillä se on suunniteltu liitoksia ja aukkoja sisältävälle kovalle lattialle ilmoitetulle energiatehokkuudelle ja suoritustasolle.
- Energiamerkinnässä ilmoitetut arvot on laskettu edellytetyllä mittaustavalla (EN60312 - 1 -standardin mukaisesti).

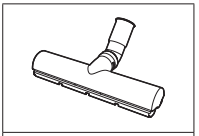

Ekoharja kovalle lattialle

YLEISTÄ

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Varmista ennen päälle kytkemistä, että verkkovirran jännite vastaa pölynimurin pohjassa olevassa arvokilvessä ilmoitettua jännitearvoa.
- **VAROITUS** : Älä käytä pölynimuria, kun matto tai lattia on märkä. Älä käytä laitetta veden imemiseen.
- Lapsia on pidettävä silmällä, kun laitetta käytetään lasten lähellä. Älä anna kenenkään leikkiä pölynimurilla. Älä koskaan jätä pölynimuria käyntiin, jos sitä ei valvota. Käytä pölynimuria vain sen näissä ohjeissa määritettyyn käyttötarkoitukseen.
- Älä käytä imuria ilman pölypussia.
  Vaihda pölypussi ennen kuin se täyttyy, jotta laitteen teho ei laskisi.
- Älä käytä pölynimuria tulitikkujen, tuhkan tai tupakantumppien keräämiseen. Pidä pölynimuri loitolla uuneista/liesistä ja muista lämmönlähteistä. Kuumuus voi aiheuttaa muodon tai värin muutoksia laitteen muoviosiin.
- Vältä kovien ja terävien esineiden imuroimista pölynimurilla, koska ne voivat vioittaa imurin osia.
  Älä seiso letkun päällä. Älä aseta mitään painoa letkun päälle.
  Älä tuki imu- tai poistoaukkoa.
- Sammuta pölynimuri rungossa olevasta katkaisimesta ennen kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ennen kuin tyhjennät pölysäiliön.
  Vaurioiden välttämiseksi pistoke on irrotettava pitäen kiinni pistokkeesta eikä johdosta vetäen.
- Tämän laitteen käyttö on sallittua yli 8-vuotiaille lapsille ja sellaisille fyysisen, aistillisen tai henkisen rajoitteen omaaville henkilöille tai kokemattomille henkilöille, joille on annettu ohjeet laitteen käyttöön ja joita valvotaan sen varmistamiseksi, että he toimivat turvallisella tavalla ja ymmärtävät käyttöön sisältyvät vaarat.
  Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
  Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Virtajohdon pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista.
- Ulkoisen johdon käyttöä ei suositella.
- Jos pölynimuri ei toimi oikein, kytke virta pois ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Jos virtajohto on vioittunut, se on annettava valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön vaihdettavaksi, jotta vältytään vaaratilanteilta.
- Älä kanna pölynimuria letkusta.
  Käytä pölynimurissa olevaa kahvaa.
- Irrota pölynimuri pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
  Kytke virtakytkin pois ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.

Pölynimurisi

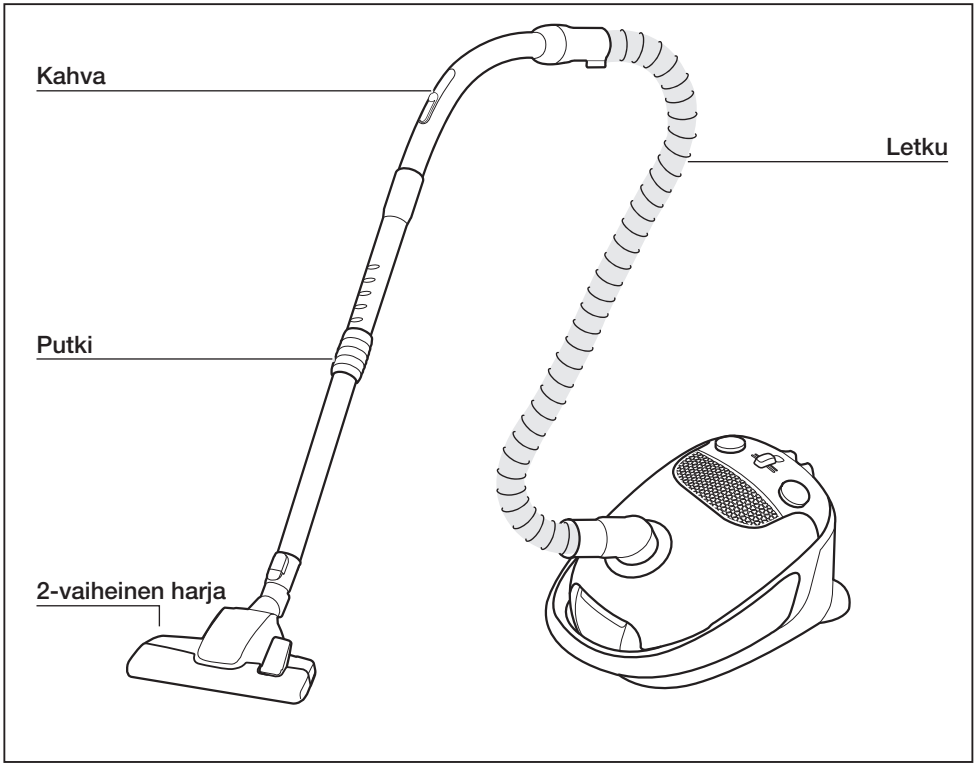

LISÄVARUSTE (mallista riippuen) *

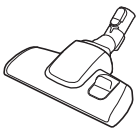
2-vaiheinen suulake *


Parkettisuulake *

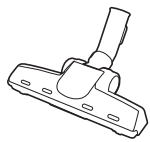
Mattosuulake *

Syklonisuodatin *

2-vaiheinen suulake *

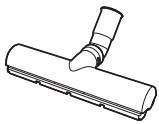
Ekoharja kovalle lattialle *

"3-in-1" -lisävaruste *

Putki *

Ennen pölynimurin käyttöä

ASENNUS

Letkun liittäminen

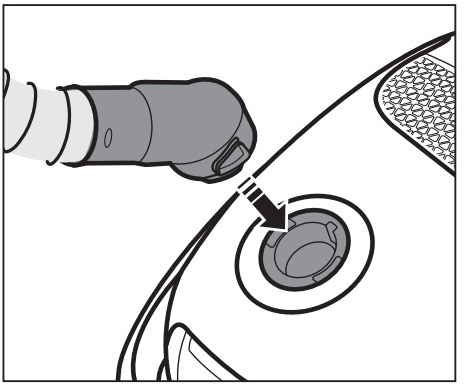

Kahvan ja putken liittäminen

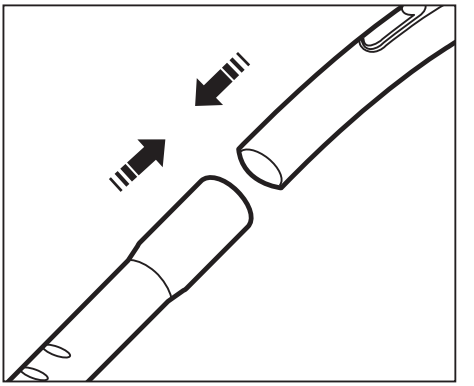

Suulakkeen liittäminen

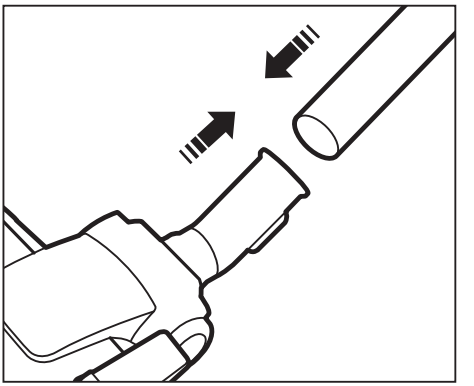

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Lisätarvikkeet (lisävaruste)

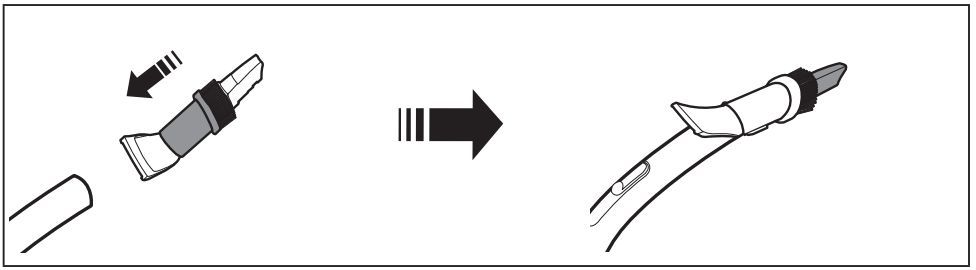

Rakosuulake - Taipeiden, rakojen ja nurkkien puhdistamiseen.

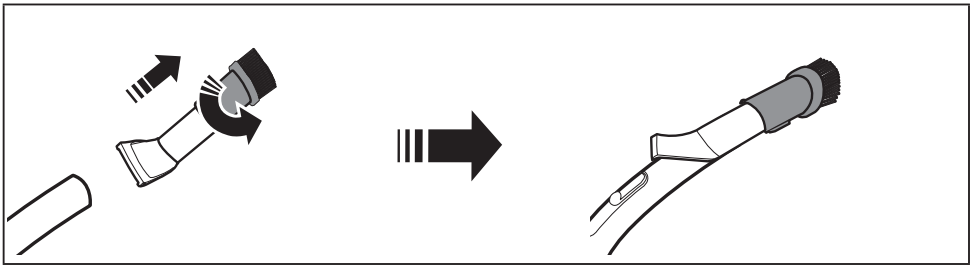

Pölytysharja - Koristeiden, kaiverrettujen esineiden jne. puhdistamiseen.

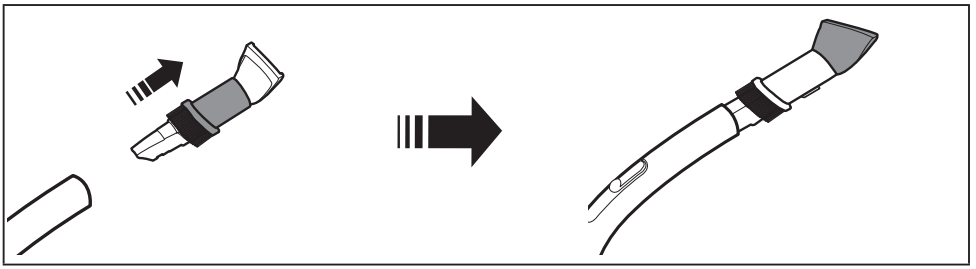

Tekstiilisuulake - Huonekalujen ja tekstiilien puhdistamiseen.

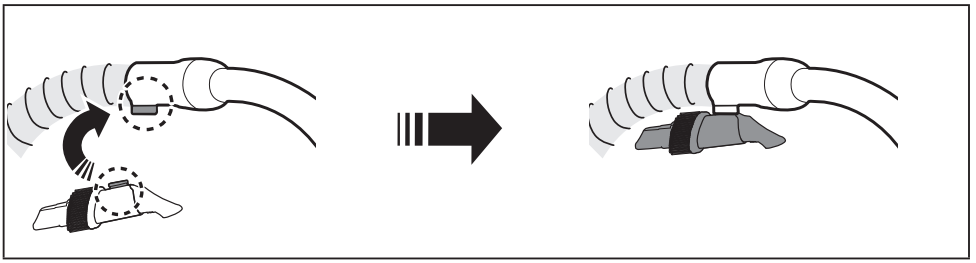

Kun olet käyttänyt lisätarviketta, säilytä sitä paikassa, josta sen löytää, kun sitä tarvitaan uudelleen.

Putki (lisävaruste)

Säädä teleskooppiputken pituutta liu'uttamalla edestakaisin pituuden säätöpainiketta, joka sijaitsee teleskooppiputken keskellä.

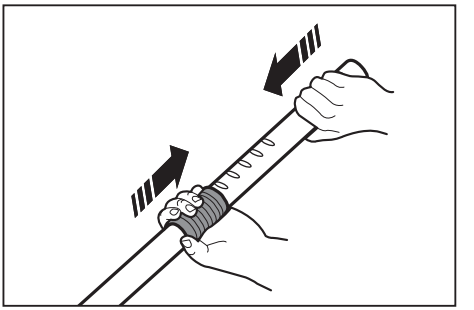

Aseta lattiasuutin säilöön varastoidessasi.

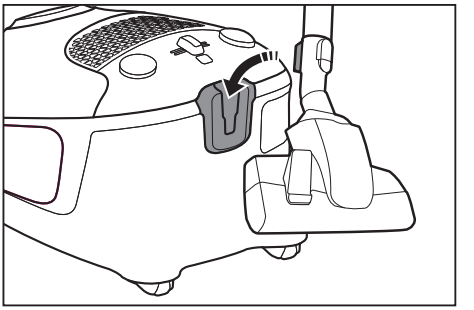

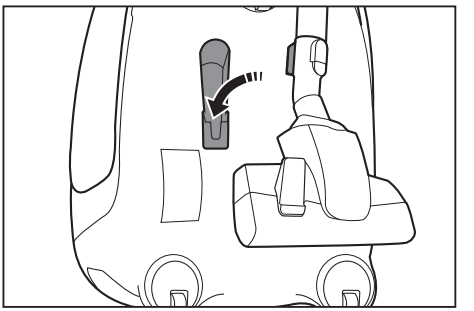

Imurin käyttäminen

VIRTAJOHTO

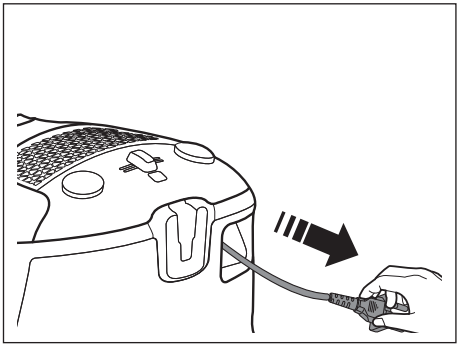

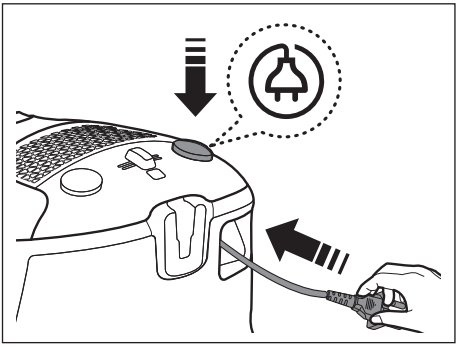

⚠ VAARA Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, älä johtoon.

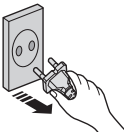

PÄÄLLE/POIS

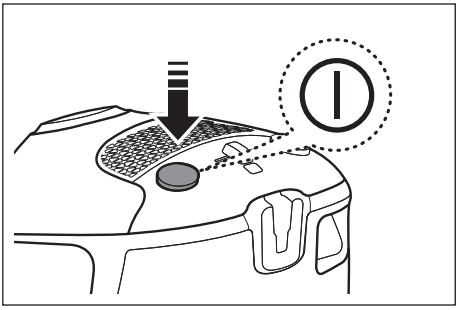

TARKISTA SUODATIN

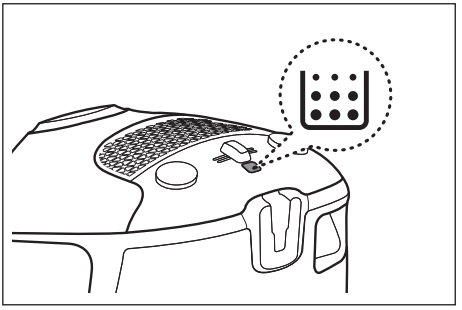

Jos suodattimen merkkivalo muuttuu punaiseksi, tarkista, onko harjoissa, putkessa, letkuissa, suodattimissa tukoksia ja poista ne tarvittaessa. Tyhjennä ja vaihda pölypussi.

TEHONSÄÄDIN

Letku

Kun haluat pienentää imutehoa kankaita, pieniä mattoja ja muita kevyitä tekstiilejä puhdistettaessa, vedä ilma-aukon liukusäädintä, kunnes aukko on avoinna.

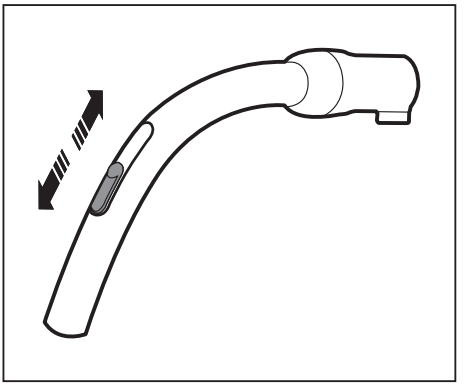

Runko

Kun haluat säätää tehotasoa, siirrä tehonsäädintä oikealle tai vasemmalle.

MIN = Herkille tekstiileille, esim. verkkoverhoille.

MAX = Koville lattioille ja erittäin likaisille matoille.

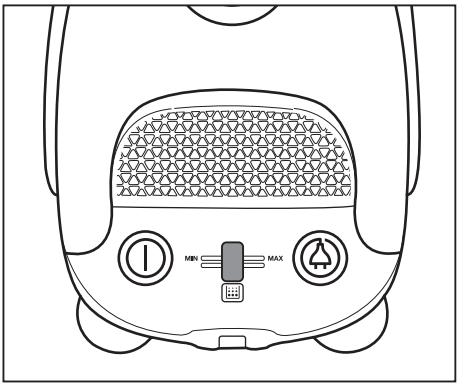

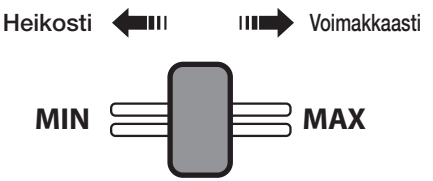

Huolto

PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN

Avaa kansi.

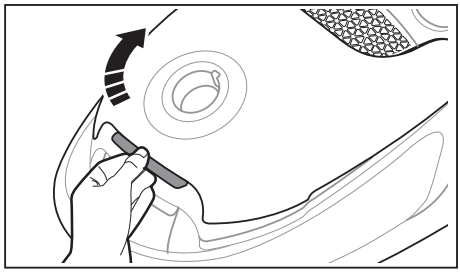

Nosta pussin pidike ulos.

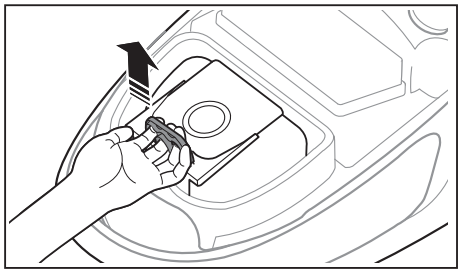

Kun olet nostanut renkaan pussin irrottamiseksi pidikkeestä, aseta pahvisäiliö tai uusi pussi pölypussin pidikkeen päähän.

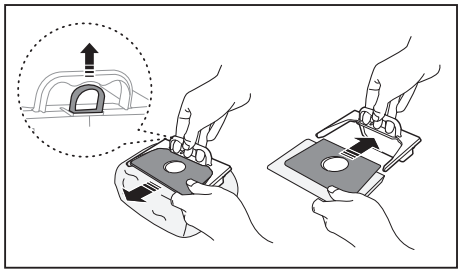

Aseta pölypussin pidike takaisin pölysäiliöön ja sulje kansi.

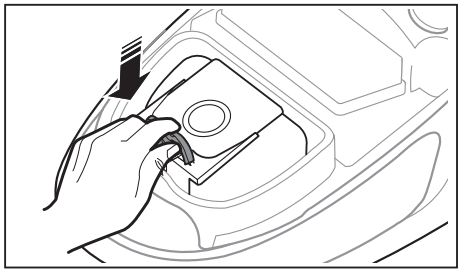

- Älä aseta pölypussia pölysäiliön ulkopuolelle. Imuteho olisi silloin alhainen.
- Voit ostaa pölypusseja samasta liikkeestä, josta ostit tämän pölynimurin, tai paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.

MOOTTORISUODATTIMEN PUHDISTUS

Vedä moottorisuodattimen pidike ulos.

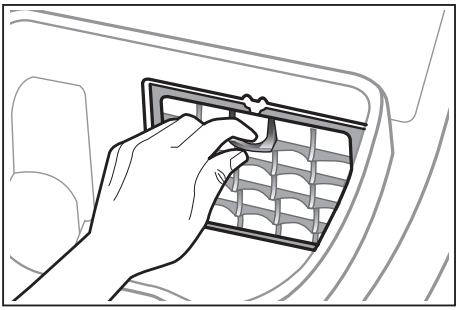

Irrota suodatin pidikkeestä.

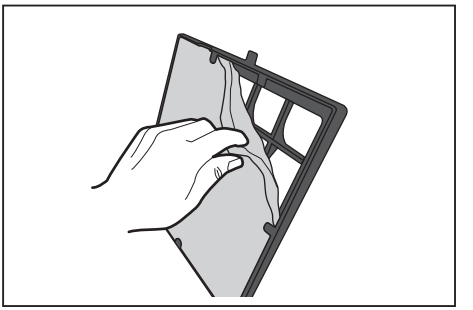

Ravista suodatinta puhdistaaksesi sen.

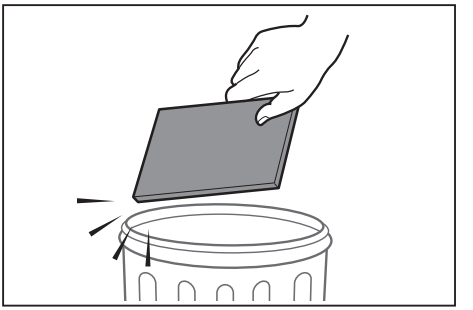

Aseta suodatin pidikkeeseen ja asenna pidike.

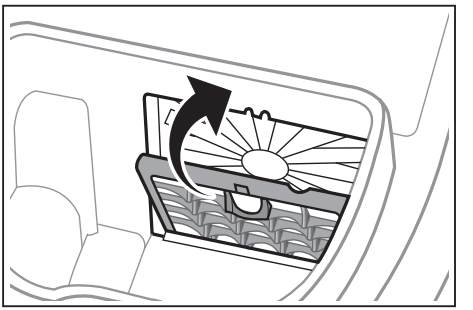

POISTOSUODATTIMEN PUHDISTUS

Nosta poistosuodatin ulos.

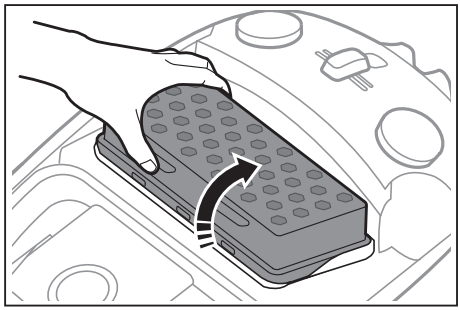

Ravista suodatinta puhdistaaksesi sen.

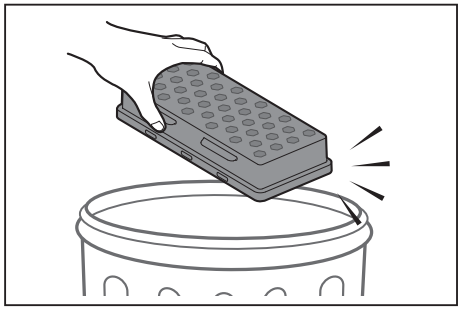

Asenna poistosuodatin.

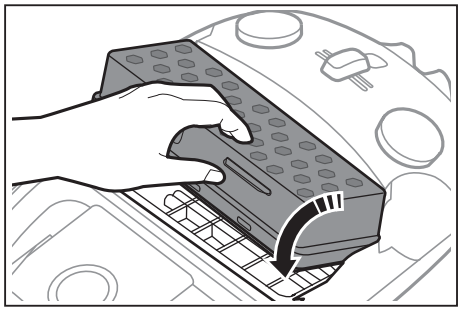

- Vaihda suodatin 1-2 kertaa vuodessa.
- Jos imuteho on laskenut selvästi tai pölynimuri kuumenee tavallista enemmän, puhdista poistosuodatin.
  Jos puhdistus ei ratkaise ongelmaa, vaihda poistosuodatin.
- Vaihtosuodattimia saa paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.
- Älä pese suodatinta.

SYKLONISUODATTIMEN PUHDISTUS (Lisävaruste)

Vapauta kahva ja putki syklonisuodattimesta.

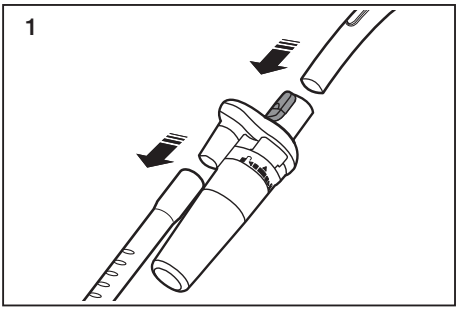

Kierrä pölysäiliötä vastapäivään ja vedä ulos.

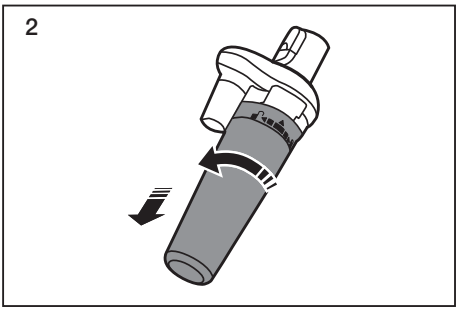

Käännä ritilä ja ota se ulos.

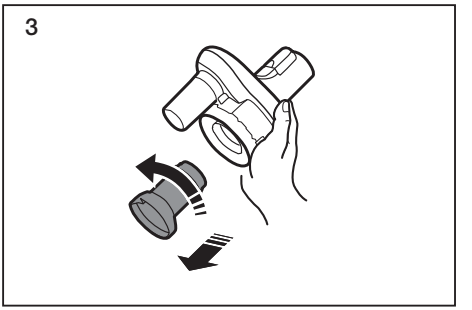

Puhdista syklonisuodattimen runko.

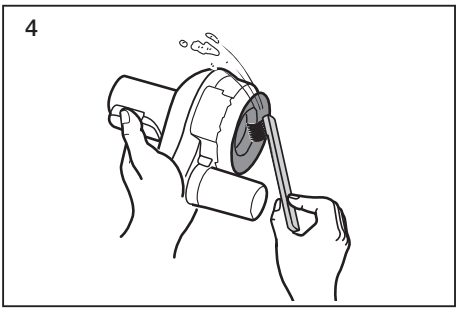

Puhdista pölysäiliö ja ritilä vedellä.

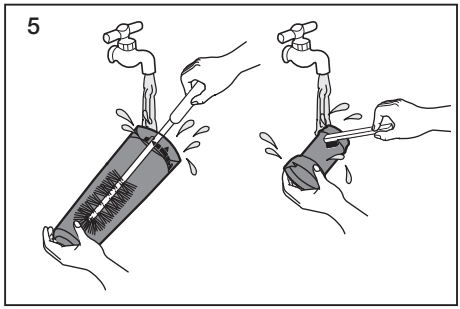

Jätä pölysäiliö ja runko varjoiseen paikkaan kuivumaan.

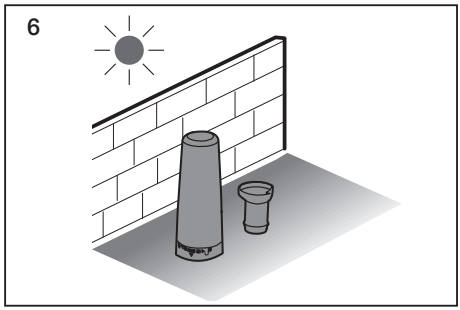

Ota pölysäiliö ulos nostamalla kahvasta.

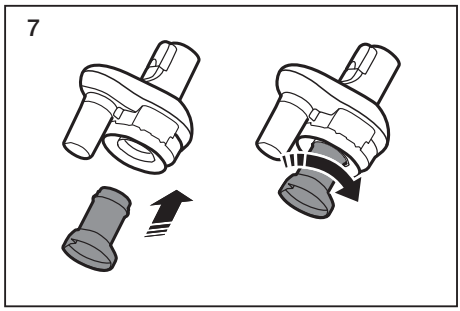

Asenna pölysäiliö ja kierrä myötäpäivään.

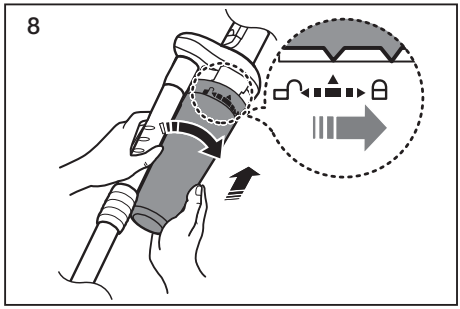

VAARA Puhdistuksen aikana on käytettävä syklonisuodatinta.

SUULAKKEIDEN HUOLTO

2-vaiheinen harja

Säädä imuaukon vipua lattiapinnan mukaan.

Maton puhdistus

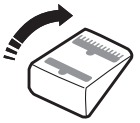

Lattian puhdistus

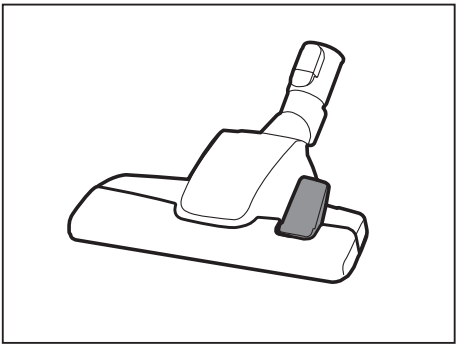

Poista jätteet kokonaan, jos imuaukko on tukossa.

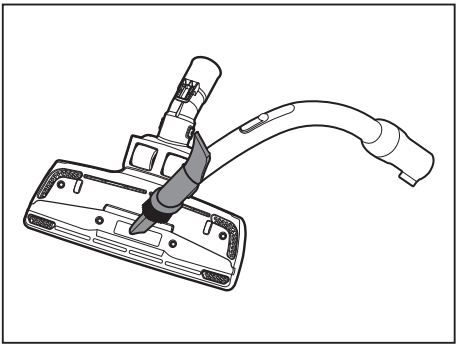

Mattosuulake (lisävaruste)

Tehostaa lemmikkieläinten karvojen ja matoista irronneen nukan keräämistä.
Hiuksien tai eläinten karvojen toistuva imurointi voi heikentää harjan pyörimistä, koska materiaalia kiertyy rummun ympärille. Puhdista rumpu tällöin huolellisesti.

Kierrä avainta vastapäivään ottaaksesi harjarullan pois.

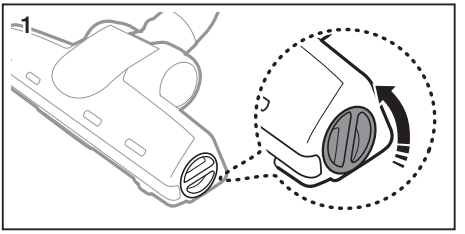

Puhdista harjarulla.

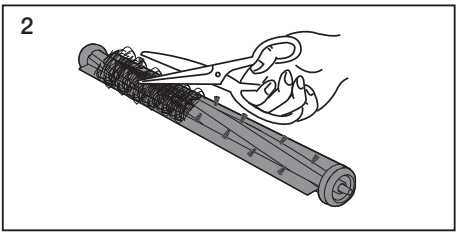

Kierrä avainta myötäpäivään.

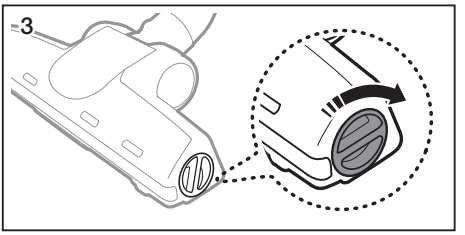

Parkettiharja (lisävaruste)

Imuroi pölyt kerralla laajalta alueelta.
Poista jätteet kokonaan, jos imuaukko on tukossa.

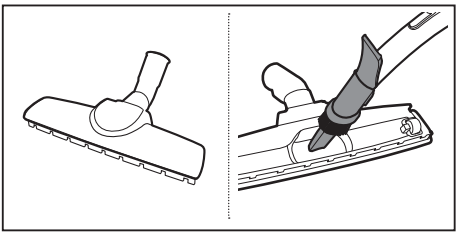

Vianetsintä

ONGELMA	RATKAISU
Moottori ei käynnisty.	• Tarkista johto, pistoke ja pistorasia. • Anna jäähtyä.
Imuteho laskee vähitellen.	• Tarkista mahdolliset tukokset ja poista ne.
Johto ei kelaudu kokonaan sisään.	• Vedä johtoa ulos 2-3 m ja paina kelauspainike alas.
Pölynimuri ei kerää likaa.	• Tarkista pölypussi ja vaihda se tarvittaessa.
Imuteho on alhainen tai se laskee.	• Tarkista suodatin ja puhdista se tarvittaessa ohjeissa esitetyllä tavalla. Jos suodattimet ovat huonossa kunnossa, vaihda ne uusiin.
Runko ylikuumenee.	• Tarkista suodattimet, puhdista tarvittaessa ohjeissa esitetyllä tavalla.
Staattisen sähkön purkaus.	• Vähennä imutehoa. • Tätä voi esiintyä myös silloin, kun huoneilma on erittäin kuivaa. Tuuleta huone palauttaaksesi ilmankosteuden normaalille tasolle.

Tuoteseloste

[Suomi]

Komission asetusten (EU) N:o 665/2013 ja N:o 666/2013 mukaan

A	Toimittaja	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Malli	SC07F30WH	SC07F30WJ	SC15F30WH	SC15F30WJ
C	Energiatehokkuusluokka	A		E	
D	Vuosittainen energiankulutus (kWh/v)	28		52	
E	Matonpuhdistusteho (luokka)	D		C	
F	Kovan lattian puhdistusteho (luokka)	A		C	
G	Pölypäästöluokka	A		A	
H	Äänentehotaso (dBA)	77		78	
I	Nimellinen ottoteho (W)	650		1350	
J	Tyyppi	Yleiskäyttöinen pölynimuri			

1) Ohjeellinen vuosittainen energiankulutus (kWh/v), joka perustuu 50 puhdistuskertaan. Todellinen vuosittainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2) Virrankulutuksen ja tehokkuuden mittaukset perustuvat standardeihin EN 60312-1 ja EN 60704.

Muistiinpanot

Muistiinpanot

Muistiinpanot

Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
030 - 6227 515
www.samsung.com

DJ68-00710M-01